


Installation DigiCard Panasonic TV-Geräte

Folgen Sie den vorliegenden Anweisungen um die DigiCard bei einem Panasonic TV-Gerät zu installieren. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Sie benötigen für die Installation das in der DigiCard-Hülle enthaltene Manual sowie den «Digital TV Infobrief». Auf diesem Brief finden Sie alle benötigten Installationsparameter.

Alle Informationen zur Hard- und Software entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes. Die Software und die einzelnen Zwischenschritte können je nach Modell und Jahrgang variieren. Für allfällige Fehler auf Ihrem TV-Gerät übernimmt upc cablecom keine Haftung. Wenden Sie sich dafür bitte an den Hersteller Ihres Gerätes.



SCHRITT 1

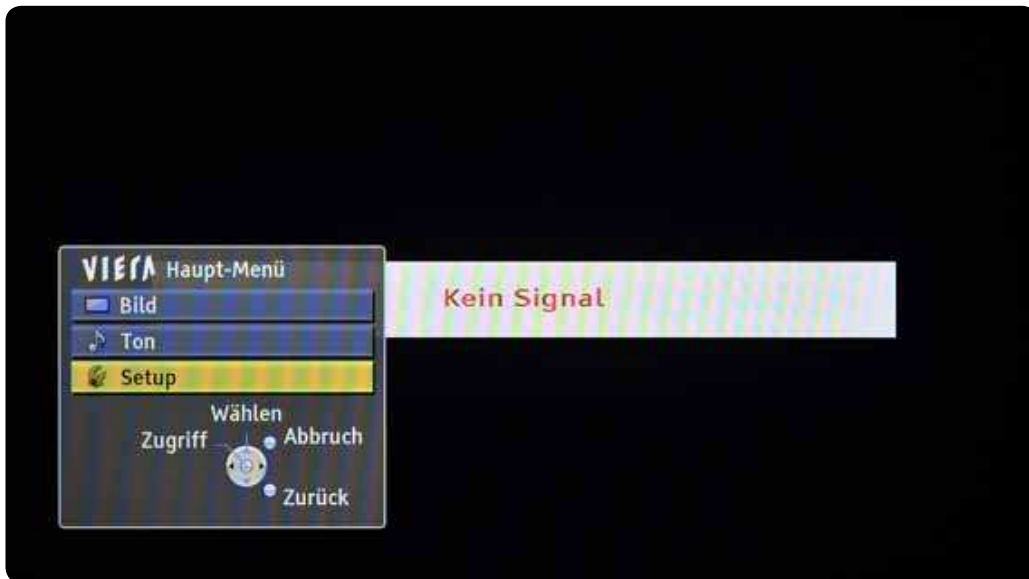

- DigiCard **noch nicht** in Ihr TV-Gerät einstecken. TV-Gerät einschalten.
- Drücken Sie auf die Taste **«MENU»** auf Ihrer Fernbedienung. Es erscheint das Haupt-Menü.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt **«Setup»**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.

SCHRITT 2




- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt **«System-Menü»** auf der 2. Menü-Seite. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.

SCHRITT 3




- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt «**Werkseinstellungen**». Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «**OK**».

SCHRITT 4

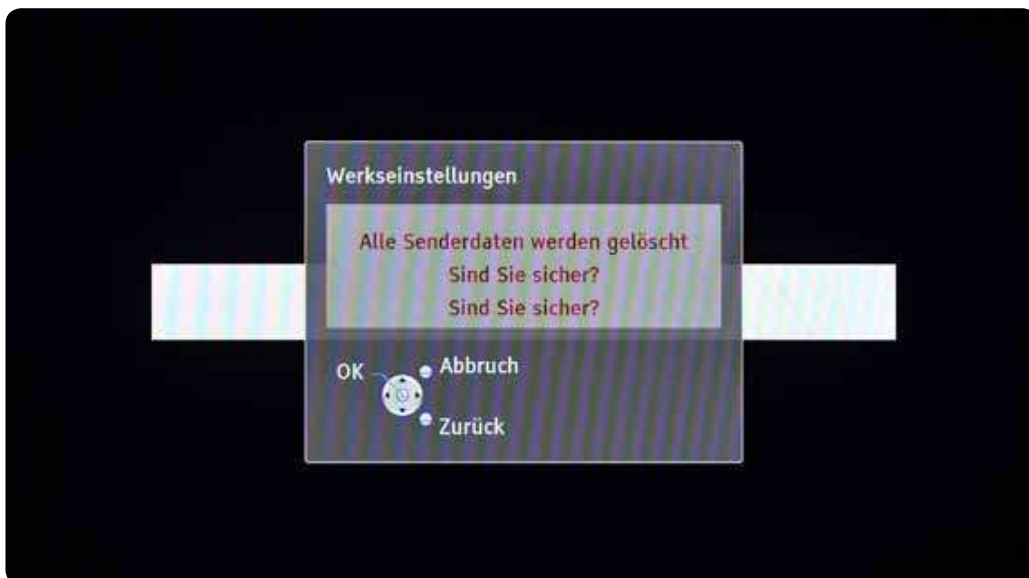


- Drücken Sie **3 Mal** auf die Taste «**OK**» auf Ihrer Fernbedienung, Ihr TV-Gerät wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. **Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.**
- Das TV-Gerät am Hauptschalter aus und wieder einschalten.

SCHRITT 5

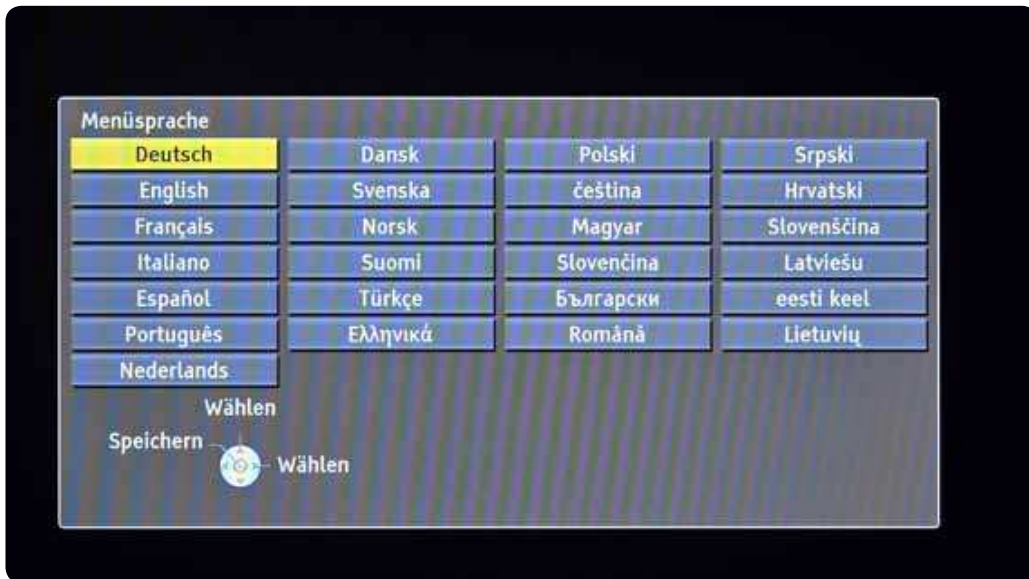

- Wählen Sie die gewünschte **Sprache**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».


SCHRITT 6

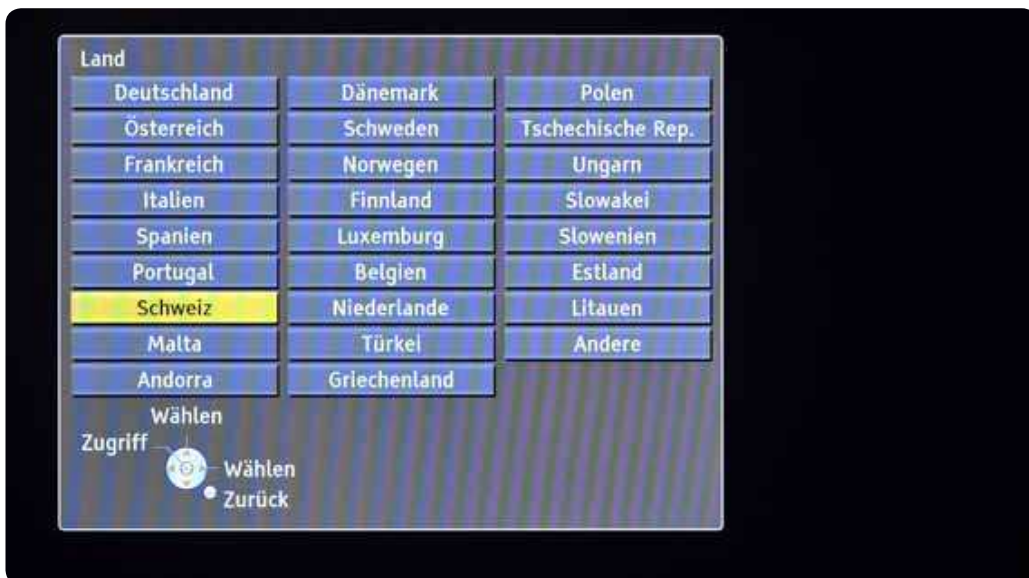

- Wählen Sie das gewünschte **Land**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».

Bei einigen TV-Geräten erscheinen nun noch Zusatzeinstellungen wie z. B. «**Betrachtungsmodus**». Wählen Sie die Ihnen zusagenden Einstellungen aus oder belassen Sie die Einstellungen des Herstellers. [Weitere Informationen entnehmen Sie der Betriebsanleitung Ihres TV-Gerätes.](#)

SCHRITT 7

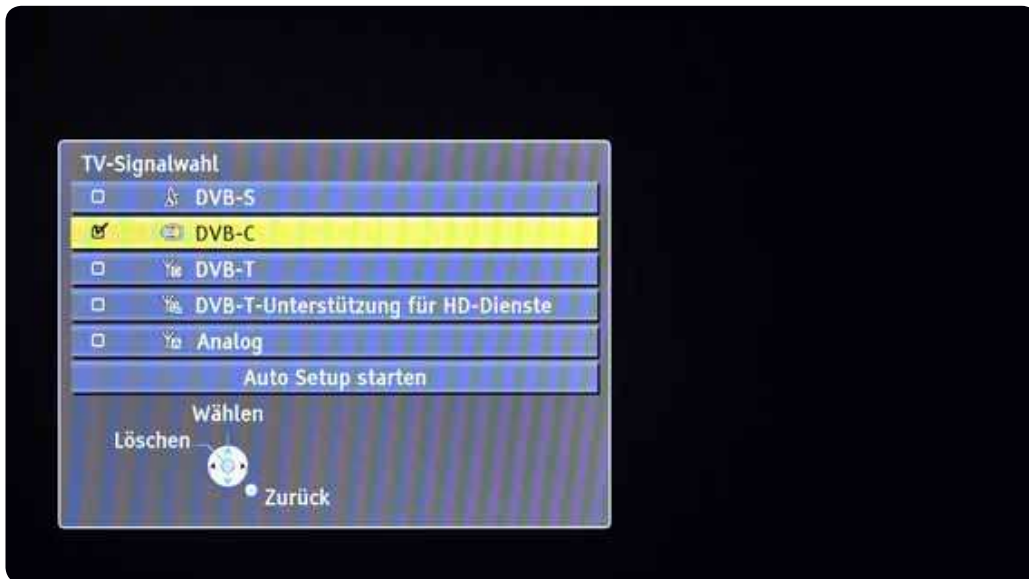

- Wählen Sie im Menüpunkt «TV-Signalwahl» die Option «DVB-C» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK». Es erscheint einen Haken. Bei allen übrigen Signalquellen bitte den Haken mit der Taste «OK» entfernen.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste «OK» um den automatischen Suchlauf zu starten.
- Wählen Sie die Option «Auto Setup starten» aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».

SCHRITT 8



- Nehmen Sie den der DigiCard beiliegenden **Digital TV Infobrief** zur Hand. Auf der Digital TV Infocard finden Sie die erforderlichen Eingabeparameter.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung die verschiedenen Optionen (Pfeiltasten) an und geben Sie die Zahlenwerte (Zahlenblock) ein.

Startfrequenz
(MHz oder kHz)


Beide Codes finden Sie auf dem Infobrief.

Netzwerk-ID

Den Code finden Sie auf dem Infobrief.

- Wählen Sie mit der Pfeiltaste **«Auto Setup starten»** und anschliessend die entsprechende Taste **«OK»** um mit dem Suchlauf zu starten.

SCHRITT 9

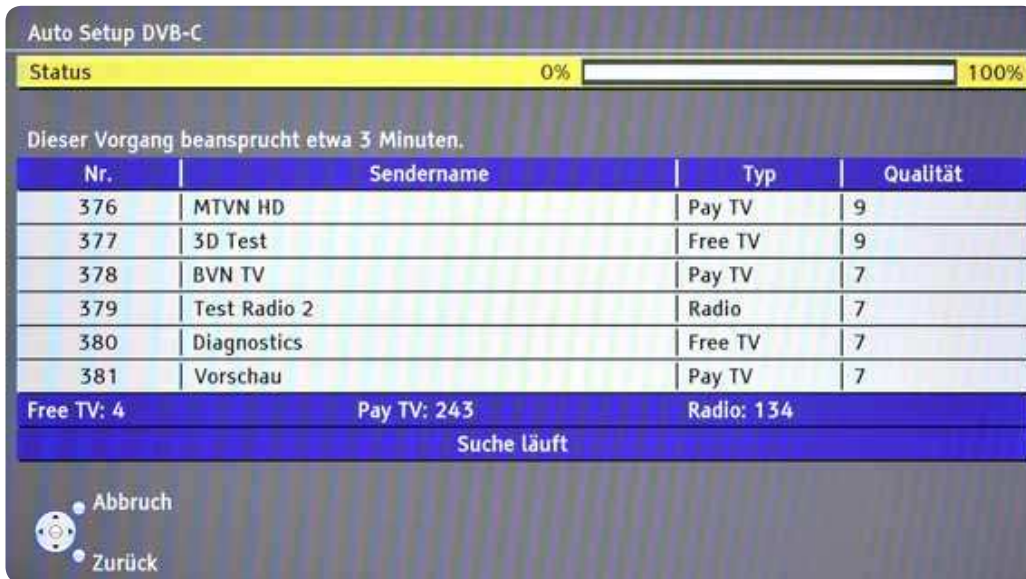

- Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste **«OK»** um fortzufahren. **Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.**
- **Stecken Sie nun die DigiCard ein** und befolgen Sie den im DigiCard Manual beschriebenen Installationsprozess.
- Schalten Sie Ihr TV-Gerät aus und wieder ein.
- Warten Sie die anschließende automatische Authentifizierung ab.
- Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Digital TV.