


## Installation DigiCard Sharp TV-Geräte

Folgen Sie den Anweisungen dieser Anleitung um die DigiCard bei einem Sharp TV-Gerät zu installieren. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Sie benötigen für die Installation das in der DigiCard-Hülle enthaltene Manual sowie den «Digital TV Infobrief». Auf diesem Brief finden Sie alle benötigten Installationsparameter.

Alle Informationen zur Hard- und Software entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes. Die Software und die einzelnen Zwischenschritte können je nach Modell und Jahrgang variieren. Für allfällige Fehler auf Ihrem TV-Gerät übernimmt upc cablecom keine Haftung. Wenden Sie sich dafür bitte an den Hersteller Ihres Gerätes.




# SCHRITT 1

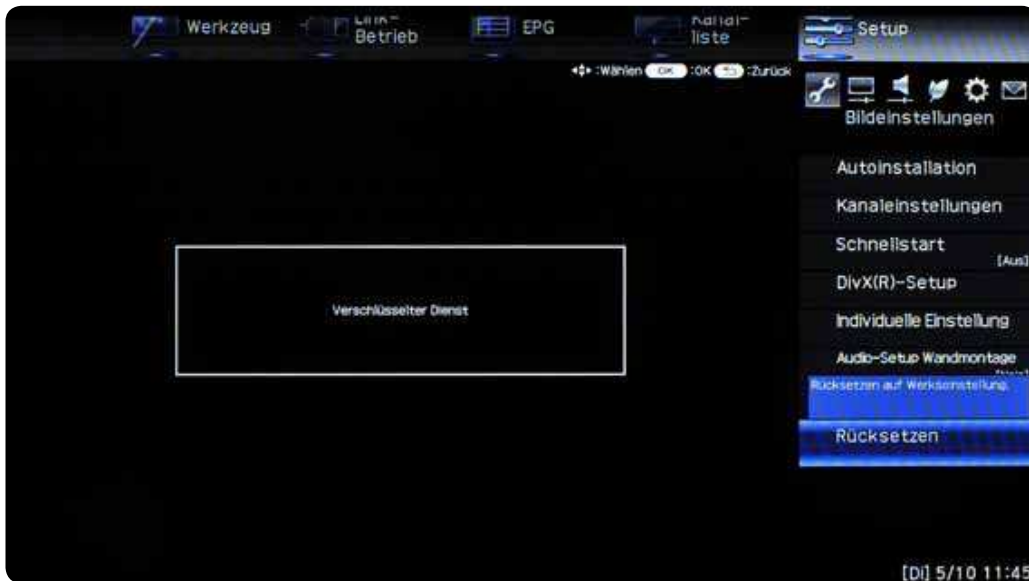

- DigiCard **noch nicht** in Ihr TV-Gerät einstecken. TV-Gerät einschalten.
- Drücken Sie auf die Taste **«MENU»** auf Ihrer Fernbedienung. Es erscheint das Hauptmenü.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt **«Setup»**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt **«Bildeinstellungen»**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt **«Rücksetzen»**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**. **Bitte beachten Sie, dass Ihre alten Einstellungen dabei verloren gehen.**

## SCHRITT 2

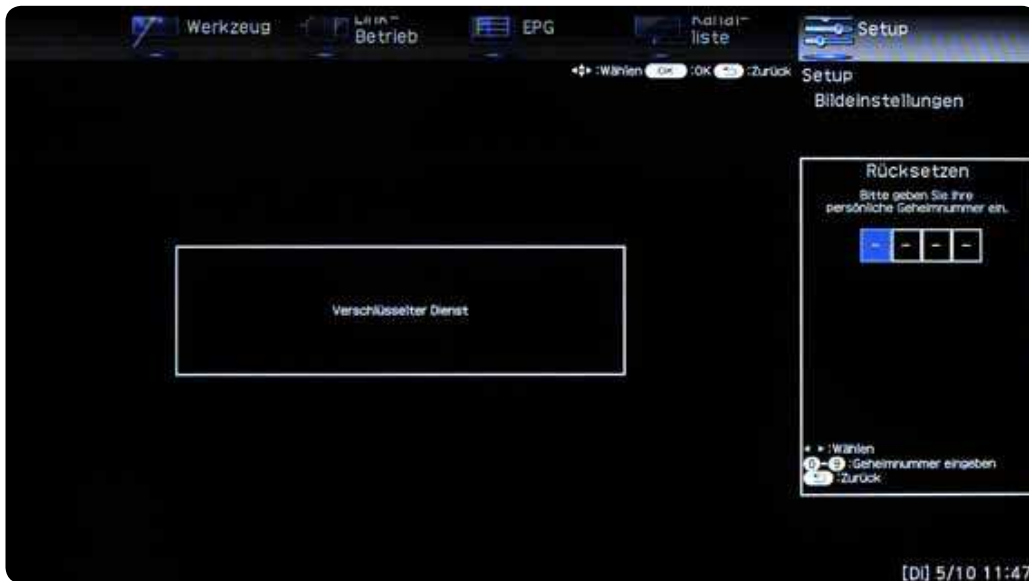

- Geben Sie mit Ihrer Fernbedienung (Zahlenblock) den Sicherheitspincode ein. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**. Der Standardpincode ist 1234.

---

## SCHRITT 3



- Wählen Sie im Menüpunkt **«Zurücksetzen»** die Option **«Ja»** aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.

## SCHRITT 4



- Wählen Sie im Menüpunkt «Autoneustart» die Option «Ja» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».
- Das TV-Gerät schaltet sich automatisch ab. Schalten Sie das TV-Gerät nach ca. 1 Minute wieder ein.

---

## SCHRITT 5



- Wählen Sie die gewünschte **Sprache**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».

## SCHRITT 6



- Wählen Sie im Menüpunkt «TV-Standort» die Option «Daheim» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».

## SCHRITT 7



- Wählen Sie das gewünschte **Land**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».

## SCHRITT 8



- Wählen Sie im Menüpunkt «Dienst» die Option «Digitalsuche» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».

---

## SCHRITT 9



- Wählen Sie im Menüpunkt «Digitalsuche» die Option «Kabel» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».

## SCHRITT 10



- Nehmen Sie den der DigiCard beiliegenden **Digital TV Infobrief** zur Hand. Auf der Digital TV Infocard finden Sie die erforderlichen Eingabe-parameter.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung die verschiedenen Optionen (Pfeiltasten) an und geben Sie die Zahlenwerte (Zahlenblock) ein.

Verschlüsselprogramm	Ja
Suchmethode	Schnell
Startfrequenz (MHz oder kHz)	Beide Codes finden Sie auf dem Infobrief.
Netzwerk-ID	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.
Symbolrate 1 Symbolrate 2	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.
QAM-Modulation 1 QAM-Modulation 2	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.

- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste **«OK»** um den automatischen Suchlauf zu starten.

## SCHRITT 11



- Wählen Sie im Menüpunkt «Suche starten» die Option «Ja» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.
- Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist. **Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.**
- Schalten Sie Ihr TV-Gerät aus und wieder ein.
- **Stecken Sie nun die DigiCard ein** und befolgen Sie den im DigiCard Manual beschriebenen Installationsprozess.
- Schalten Sie Ihr TV-Gerät aus und wieder ein.
- Warten Sie die anschließende automatische Authentifizierung ab.
- Der erste Sender wird automatisch eingestellt. **Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.**

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Digital TV.