

LOEWE.


Installation de la DigiCard sur les téléviseurs Loewe

Voici les instructions à suivre pour installer la DigiCard sur un téléviseur Loewe. Veuillez vous assurer que votre téléviseur est relié au réseau câblé et qu'il est bien alimenté en électricité. Pour l'installation, vous avez besoin du manuel contenu dans l'enveloppe DigiCard, ainsi que de la «Lettre d'info Digital TV» sur laquelle se trouvent tous les paramètres d'installation nécessaires.

Le mode d'emploi de votre téléviseur vous fournit toutes les informations relatives au matériel et au logiciel. Le logiciel et les différentes étapes intermédiaires peuvent varier selon le modèle et l'année. upc cablecom décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs dues à votre téléviseur. Veuillez dans ce cas vous adresser au fabricant de votre appareil.



ETAPE 1

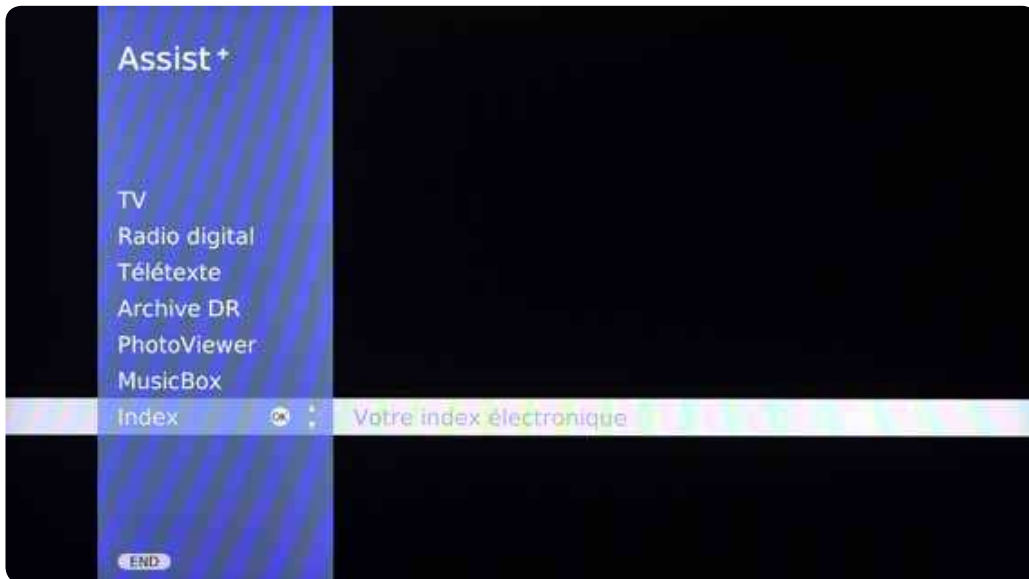


- N'insérez **pas encore** la DigiCard dans votre téléviseur. Allumez votre téléviseur.
- Appuyez sur la touche **«assist»** de votre télécommande. Le menu s'affiche.
- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez le point de menu **«Index»**. Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»**.

ETAPE 2




- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez le point de menu **«Renouveler la première mise en service»**. Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»**. **Attention! Cela supprime vos paramètres existants.**

ETAPE 3

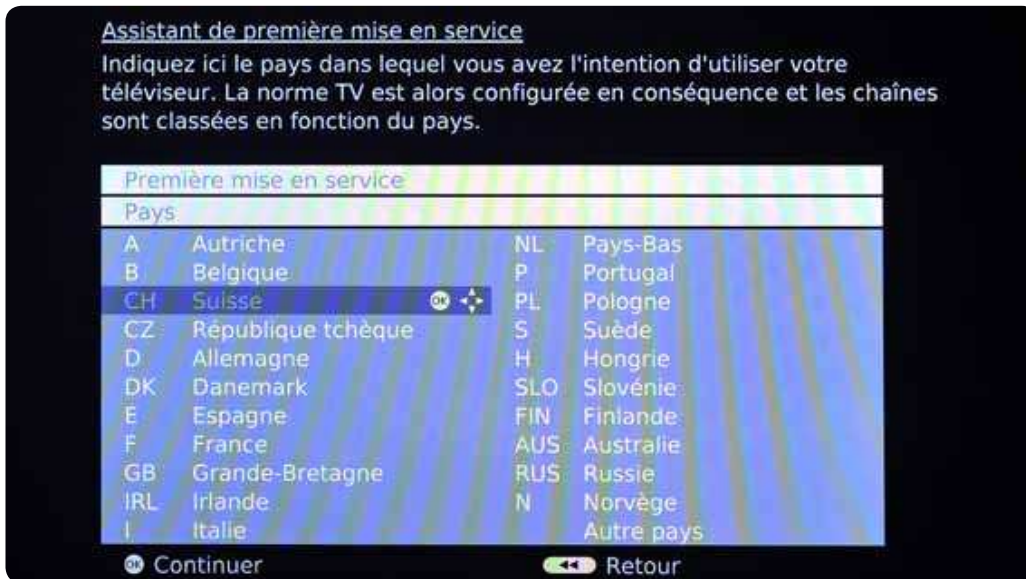


- Sélectionnez le **Pays** désiré. Confirmez votre sélection avec la touche «OK».
- Sélectionnez la **langue** désirée. Confirmez votre sélection avec la touche «OK».

ETAPE 4

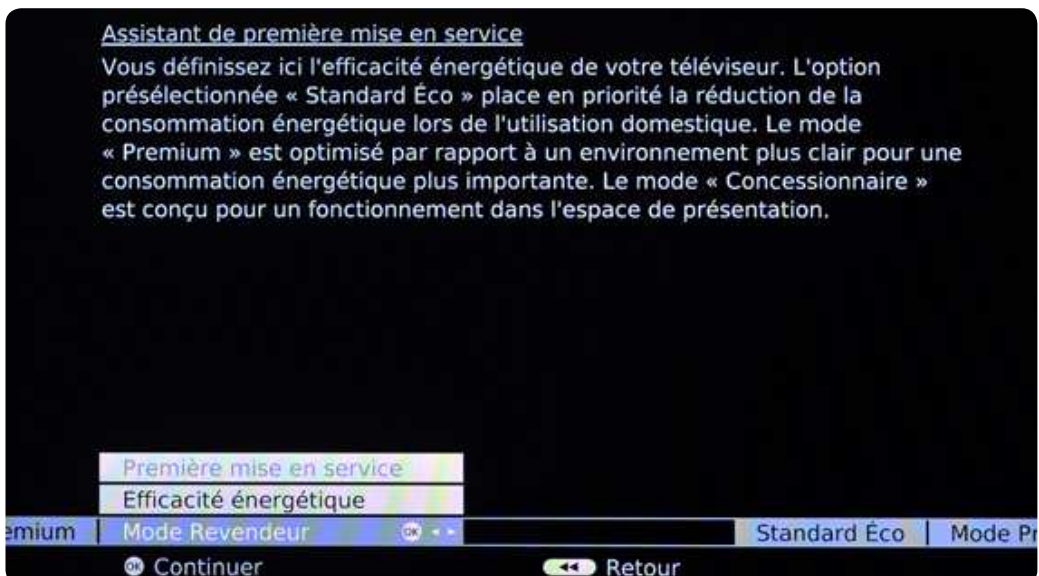


- Sélectionnez le point de menu «Paramètres d'alimentation». Confirmez votre sélection avec la touche «OK». [Veillez consulter le mode d'emploi de votre téléviseur pour de plus amples informations sur les paramètres d'alimentation.](#)

ETAPE 5

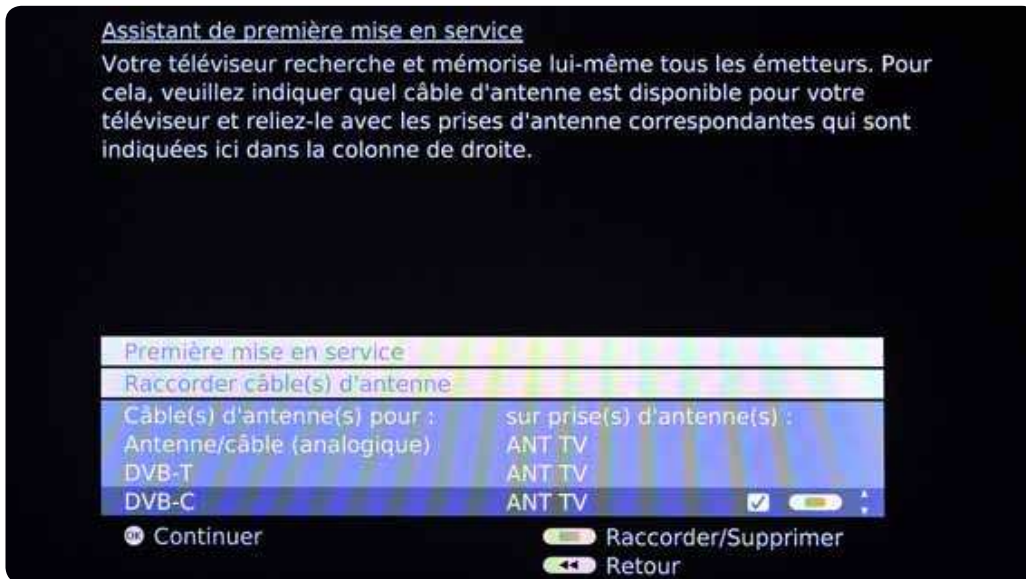

- Dans le point de menu «**Câble d'antenne**», sélectionnez l'option «**DVB-C**». Confirmez votre sélection avec la touche «**OK**».

ETAPE 6

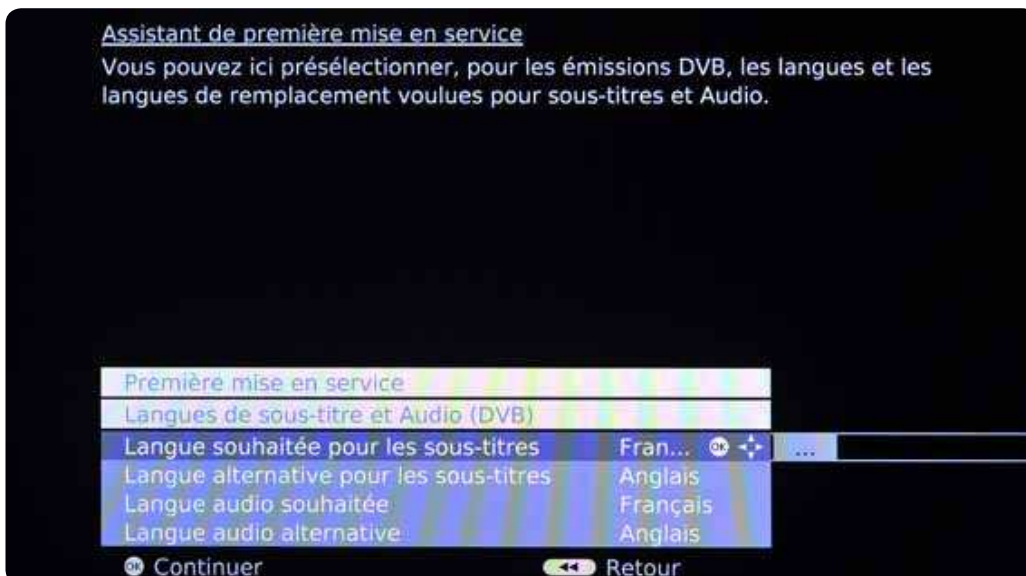


- Dans le point de menu sélectionnez la langue qui vous convient ou conservez les réglages du fabricant. [Veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléviseur pour de plus amples informations sur les langues.](#)

ETAPE 7



- Dans le point de menu «**Logical Channel Number**», sélectionnez les réglages qui vous conviennent ou conservez ceux du fabricant. [Veillez consulter le mode d'emploi de votre téléviseur pour de plus amples informations sur Logical Channel Number.](#)

ETAPE 8

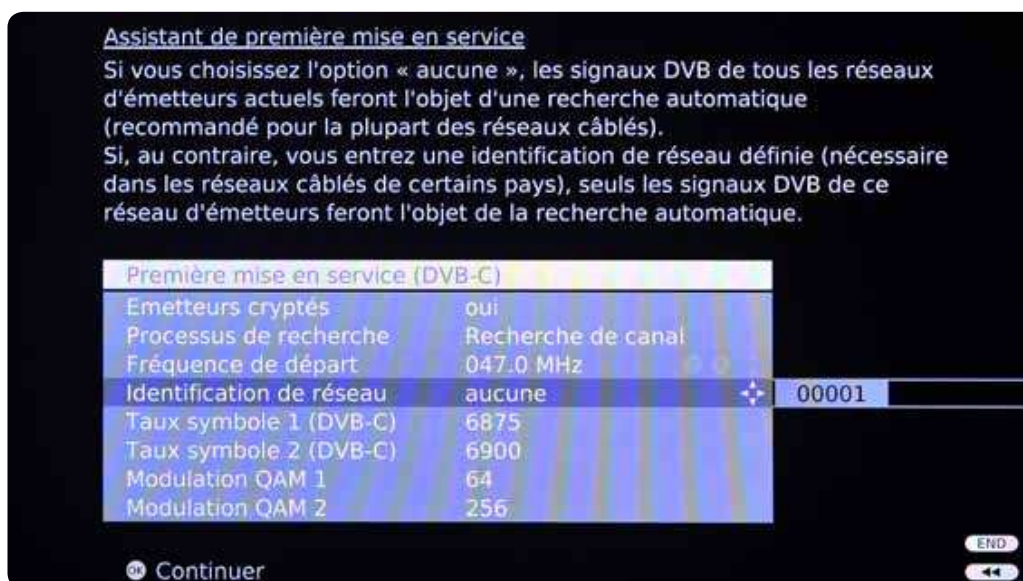

- Prenez la **Lettre d'info Digital TV** jointe à la DigiCard. Sur la carte d'information Digital TV, vous trouverez les paramètres de saisie nécessaires.
- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez les différentes options (touches fléchées) et saisissez les valeurs numériques (pavé numérique).

Chaînes cryptées	Oui
Procédure de recherche	Recherche des chaînes
Fréquence de départ (MHz ou kHz)	Les deux codes figurent dans la lettre d'info
ID réseau	Le code figure dans la lettre d'info
Débit symbole 1 Débit symbole 2	Le code figure dans la lettre d'info
Modulation QAM 1 Modulation QAM 2	Le code figure dans la lettre d'info


- Confirmez ensuite les valeurs saisies avec la touche **«OK»**.

ETAPE 9



- Confirmez votre sélection avec la touche «OK» pour lancer la recherche automatique.

ETAPE 10

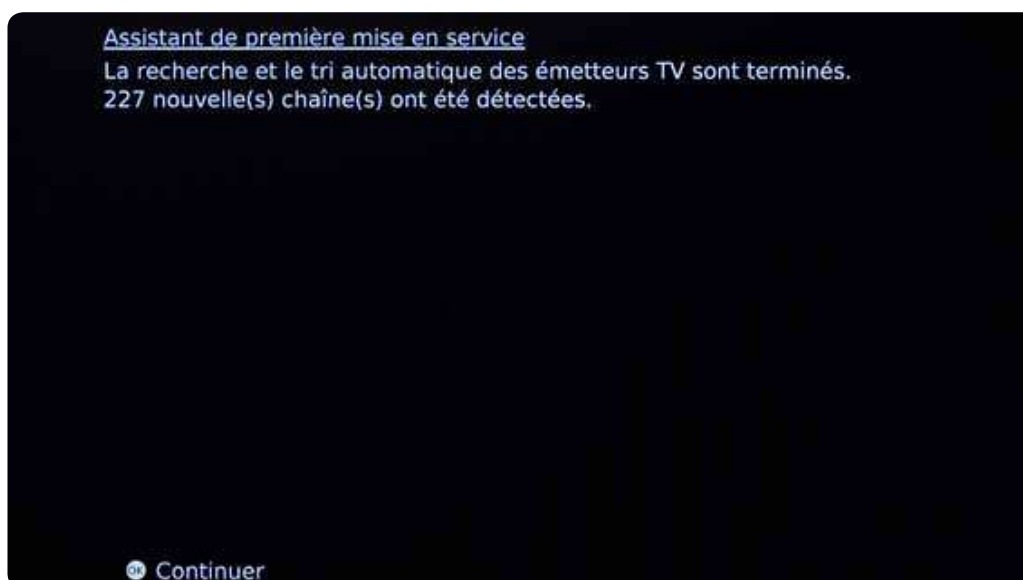

- Patientez jusqu'à la fin de la recherche de chaînes.
- Confirmez votre sélection avec la touche «OK» pour poursuivre. **Attention! Ce processus peut durer 10 minutes.**


ETAPE 11

Structure de l'aperçu des émetteurs TV

Les émetteurs TV détectés lors de la recherche automatique ont été répartis par blocs d'émetteurs correspondants en fonction des câbles d'antenne sélectionnés auparavant (sources de signaux). Ultérieurement, les émetteurs ne pourront être déplacés qu'au sein de ces blocs. Le bloc contenant les émetteurs de vos sources de signaux préférées se trouve en tête de la liste des émetteurs.

Source de signaux
DVB-C

Numéros d'émetteurs correspondants
1-1100


 Continuer

- Attendez que la configuration de l'aperçu des chaînes TV apparaisse.
- Confirmez votre sélection avec la touche «OK» pour poursuivre.

ETAPE 12


Assistant de première mise en service

La recherche et le tri automatique des émetteurs radio sont terminés.
132 nouvel(nouveaux) émetteur(s) radio détecté(s).

 Continuer


- Patientez jusqu'à la fin de la recherche de stations de radio.
- Confirmez votre sélection avec la touche «OK» pour poursuivre.

ETAPE 13

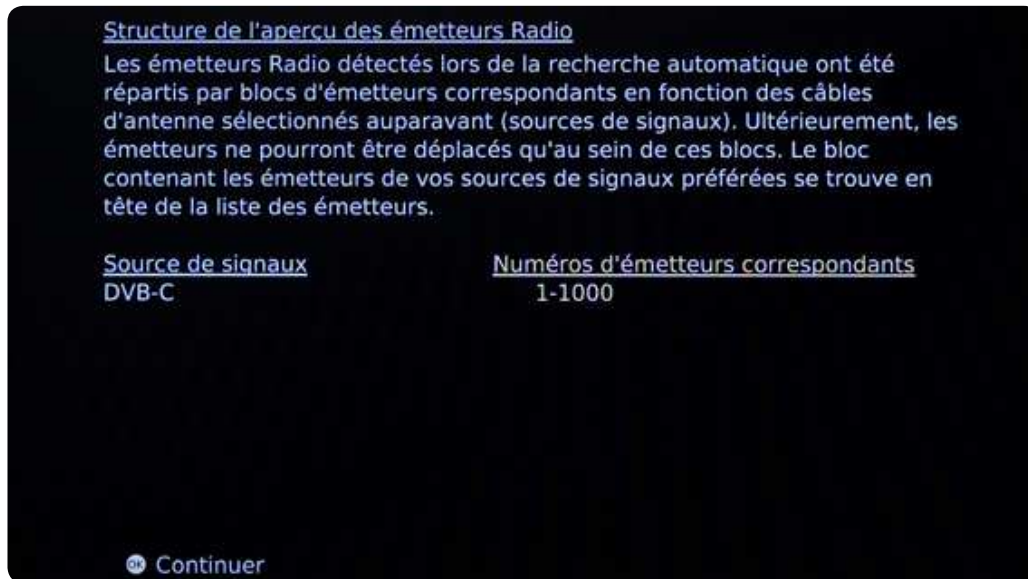


- Attendez que la configuration de l'aperçu des stations de radio apparaisse.
- Confirmez votre sélection avec la touche «OK» pour poursuivre.

ETAPE 14

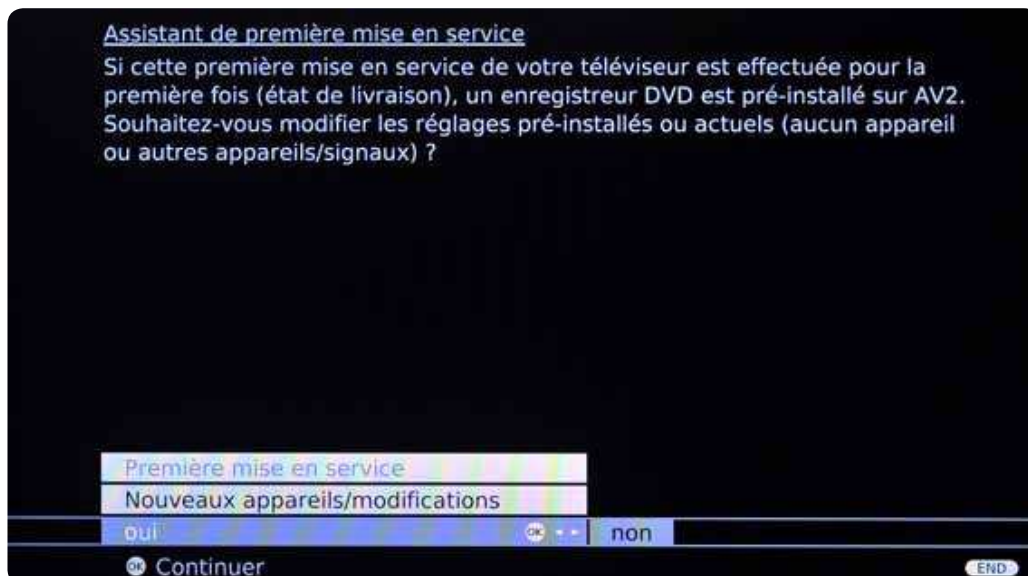

- Dans les points de menu «Paramètres de limite d'âge», «Nouveaux appareils» et «Réglages du son», sélectionnez les paramètres qui vous conviennent ou conservez les réglages du fabricant. [Veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléviseur pour de plus amples informations.](#)

ETAPE 15

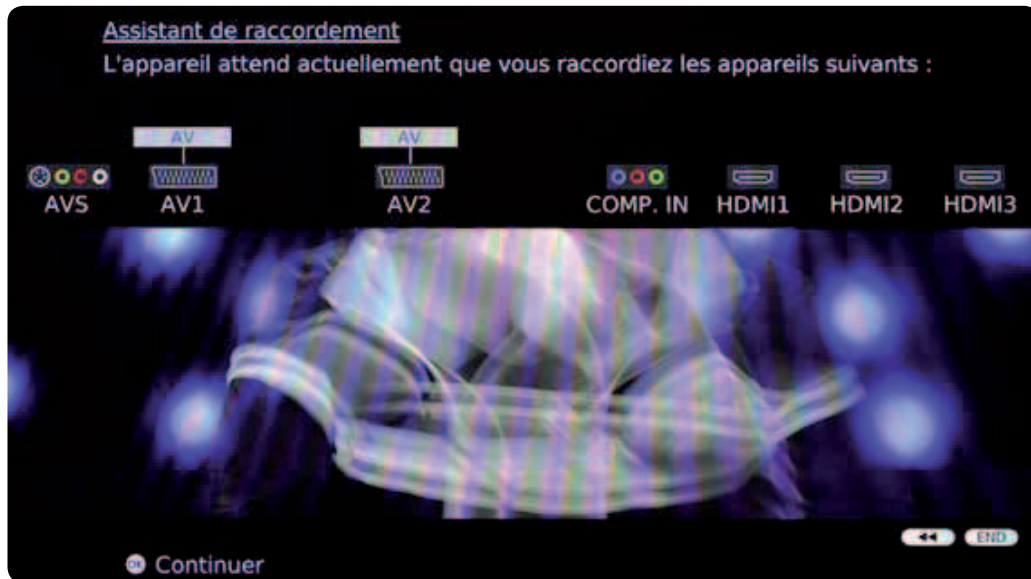

- **Insérez maintenant la DigiCard** et suivez la procédure d'installation décrite dans le manuel DigiCard.
- Eteignez, puis rallumez votre téléviseur.
- Patientez pendant l'authentification automatique qui suit.
- La première chaîne s'affiche automatiquement.

Nous vous souhaitons un excellent divertissement avec Digital TV.