


Installation de la DigiCard sur les téléviseurs Panasonic

Voici les instructions à suivre pour installer la DigiCard sur un téléviseur Panasonic. Veuillez vous assurer que votre téléviseur est relié au réseau câblé et qu'il est bien alimenté en électricité. Pour l'installation, vous avez besoin du manuel contenu dans l'enveloppe DigiCard, ainsi que de la «Lettre d'info Digital TV» sur laquelle se trouvent tous les paramètres d'installation nécessaires.

Le mode d'emploi de votre téléviseur vous fournit toutes les informations relatives au matériel et au logiciel. Le logiciel et les différentes étapes intermédiaires peuvent varier selon le modèle et l'année. upc cablecom décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs dues à votre téléviseur. Veuillez dans ce cas vous adresser au fabricant de votre appareil.




ETAPE 1

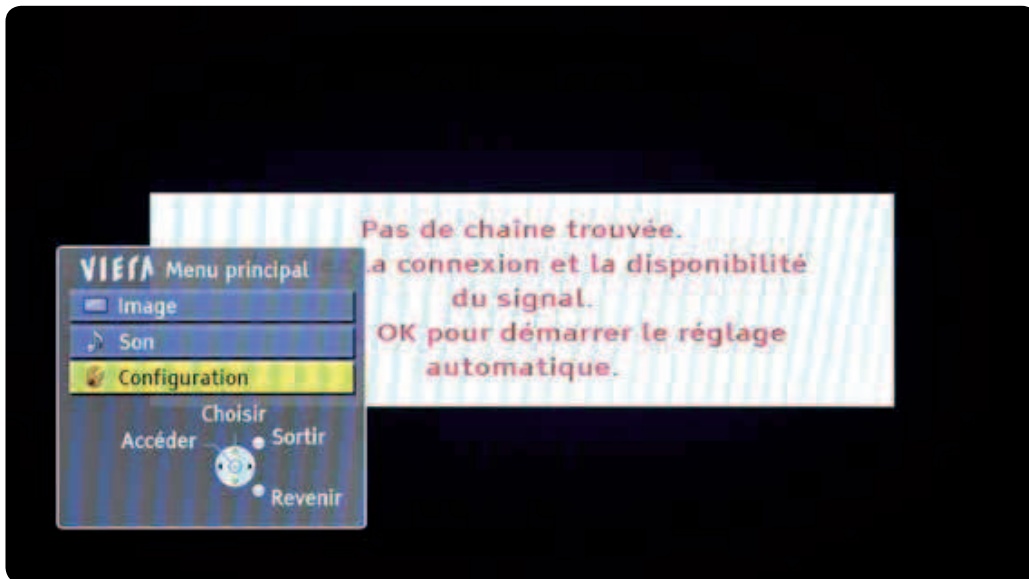

- N'insérez **pas encore** la DigiCard dans votre téléviseur. Allumez votre téléviseur.
- Appuyez sur la touche **«MENU»** de votre télécommande. Le menu principal s'affiche.
- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez le point de menu **«Configuration»**. Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»**.

ETAPE 2

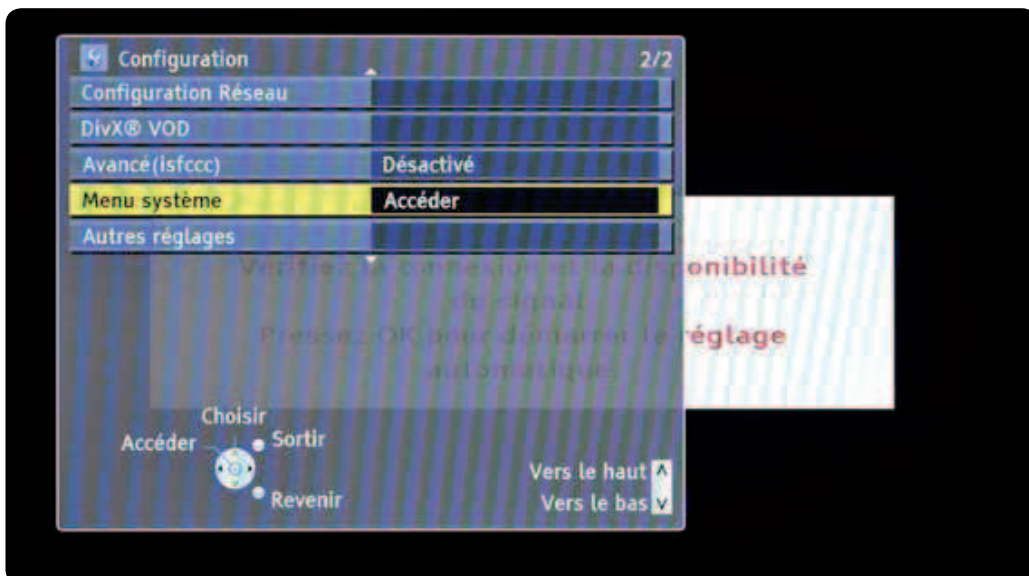

- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez le point de menu **«Menu système»**. Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»**.

ETAPE 3




- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez le point de menu «**Réglage usine**». Confirmez votre sélection avec la touche «**OK**».

ETAPE 4



- Appuyez **3 fois** sur la touche «**OK**» de votre télécommande. Les paramètres d'usine sont maintenant réinitialisés sur votre téléviseur. **Attention! Cela supprime vos paramètres existants.**
- Le téléviseur s'éteint automatiquement. Rallumez-le au bout d'env. 1 minute.

ETAPE 5

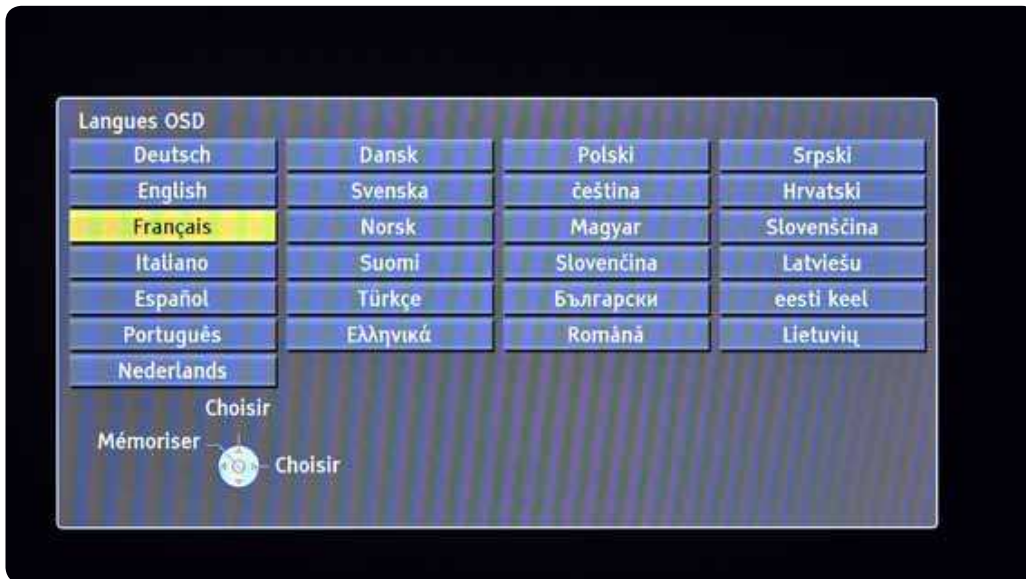

- Sélectionnez la **langue** désirée. Confirmez votre sélection avec la touche «OK».


ETAPE 6



- Sélectionnez le **pays** désiré. Confirmez votre sélection avec la touche «OK».


Sur certains téléviseurs, vous voyez encore apparaître des paramètres supplémentaires comme par ex. «**Environnement de visionnement**». Sélectionnez les paramètres qui vous conviennent ou conservez les réglages du fabricant. [Veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléviseur pour de plus amples informations.](#)

ETAPE 7

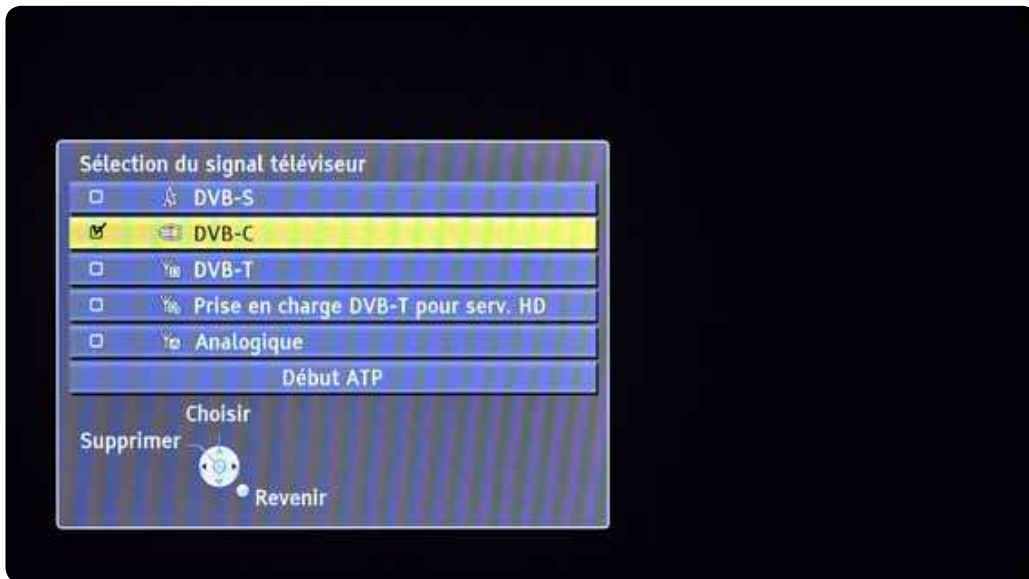

- Dans le point de menu «**Sélection du signal téléviseur**», sélectionnez l'option «**DVB-C**». Confirmez votre sélection avec la touche «**OK**». Une coche apparaît. Veuillez décocher toutes les autres sources de signal avec la touche «**OK**».
- Confirmez votre sélection avec la touche «**OK**» pour lancer la recherche automatique.
- Sélectionnez l'option «**Lancer configuration auto**» et confirmez votre choix avec la touche «**OK**».

ETAPE 8

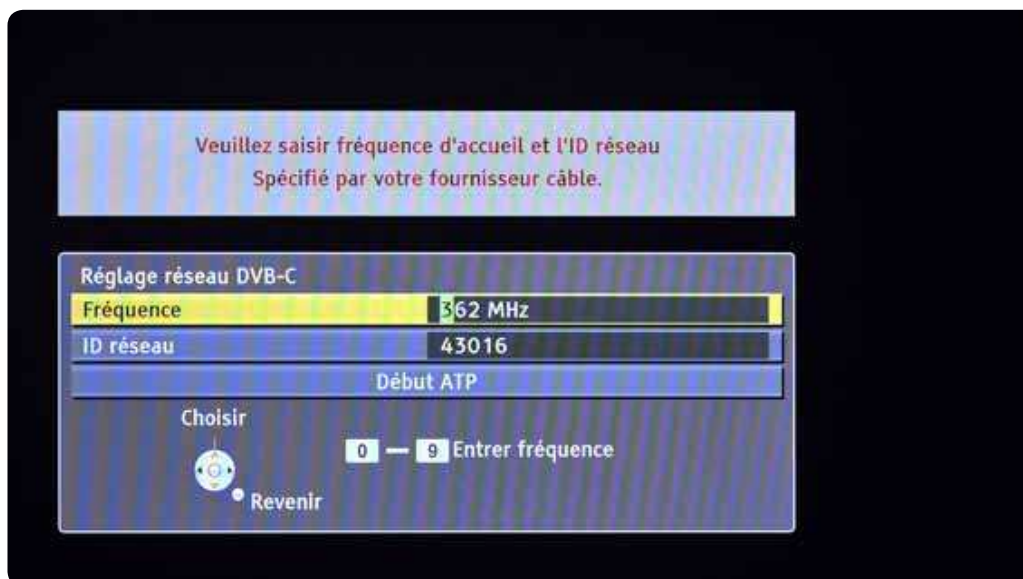


- Prenez la **Lettre d'info Digital TV** jointe à la DigiCard. Sur la carte d'information Digital TV, vous trouverez les paramètres de saisie nécessaires.
- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez les différentes options (touches fléchées) et saisissez les valeurs numériques (pavé numérique).

Recherche	Toutes les chaînes
Recherche des programmes	Rapide
Fréquence de départ (MHz ou kHz)	Les deux codes figurent dans la lettre d'info.
ID réseau	Le code figure dans la lettre d'info.
Débit symbole 1 Débit symbole 2	Le code figure dans la lettre d'info.
Modulation QAM 1 Modulation QAM 2	Le code figure dans la lettre d'info.

- Confirmez ensuite **2 fois** les valeurs saisies avec la touche **«OK»** afin de poursuivre avec **«Lancer configuration auto»**.

ETAPE 9

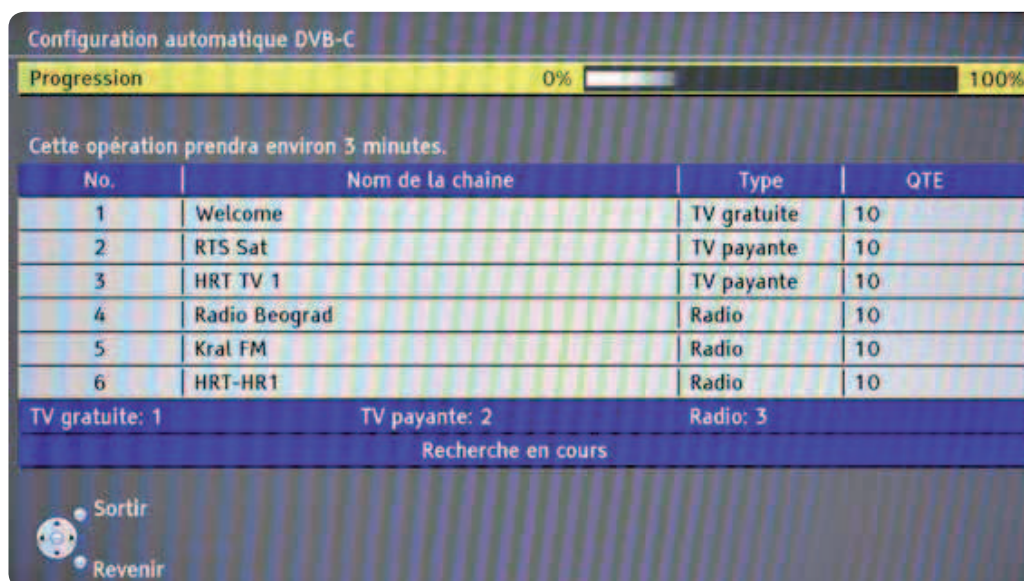

- Patientez jusqu'à la fin de la recherche de chaînes.
- Confirmez votre sélection avec la touche «OK» pour poursuivre.
Attention! Ce processus peut durer 10 minutes.
- **Insérez maintenant la DigiCard** et suivez la procédure d'installation décrite dans le manuel DigiCard.
- Eteignez, puis rallumez votre téléviseur.
- Patientez pendant l'authentification automatique qui suit.
- La première chaîne s'affiche automatiquement.

Nous vous souhaitons un excellent divertissement avec Digital TV.