


Installation de la DigiCard sur les téléviseurs Sharp

Voici les instructions à suivre pour installer la DigiCard sur un téléviseur Sharp. Veuillez vous assurer que votre téléviseur est relié au réseau câblé et qu'il est bien alimenté en électricité. Pour l'installation, vous avez besoin du manuel contenu dans l'enveloppe DigiCard, ainsi que de la «Lettre d'info Digital TV» sur laquelle se trouvent tous les paramètres d'installation nécessaires.

Le mode d'emploi de votre téléviseur vous fournit toutes les informations relatives au matériel et au logiciel. Le logiciel et les différentes étapes intermédiaires peuvent varier selon le modèle et l'année. upc cablecom décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs dues à votre téléviseur. Veuillez dans ce cas vous adresser au fabricant de votre appareil.




ETAPE 1

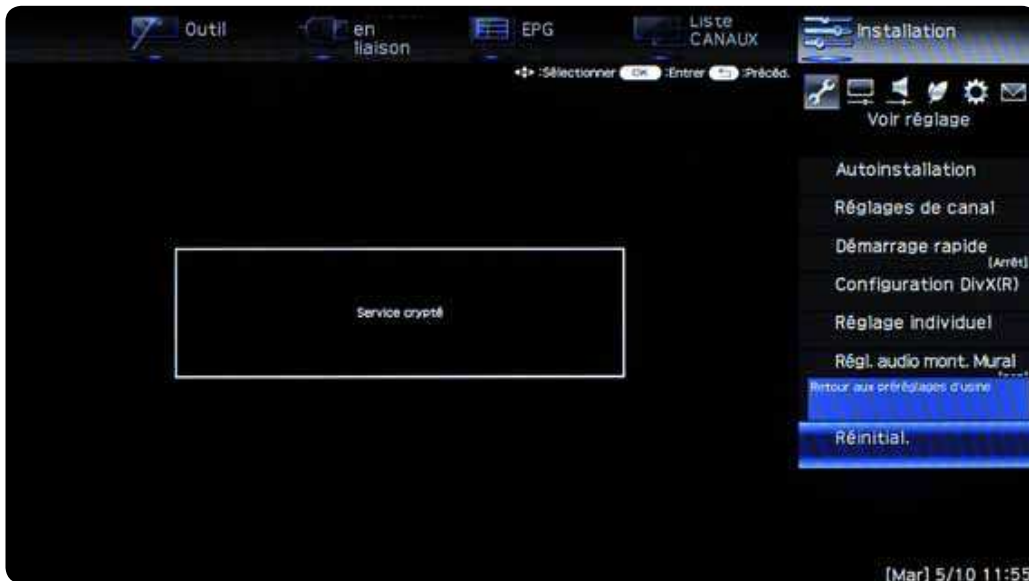

- N'insérez **pas encore** la DigiCard dans votre téléviseur. Allumez votre téléviseur.
- Appuyez sur la touche **«MENU»** de votre télécommande. Le menu principal s'affiche.
- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez le point de menu **«Installation»**. Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»**.
- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez le point de menu **«Voir réglage»**. Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»**.
- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez le point de menu **«Réinitial.»**. Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»**. **Attention! Cela supprime vos paramètres existants.**

ETAPE 2

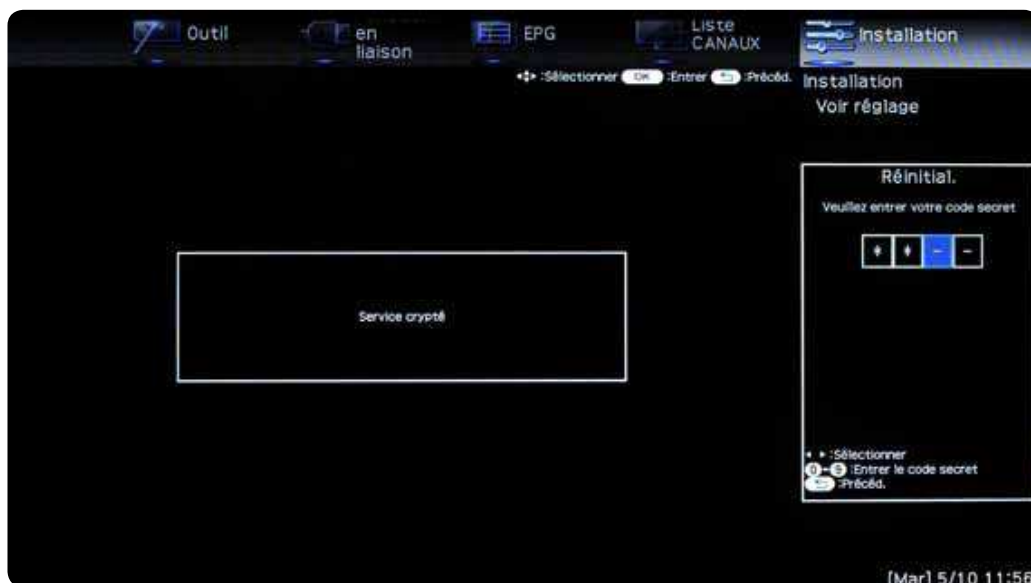


- A l'aide de votre télécommande (pavé numérique), saisissez le code PIN de sécurité. Confirmez votre sélection avec la touche «OK». Le code PIN par défaut est 1234.

ETAPE 3



- Dans le point de menu «Réinitialiser», sélectionnez l'option «Oui». Confirmez votre sélection avec la touche «OK».

ETAPE 4

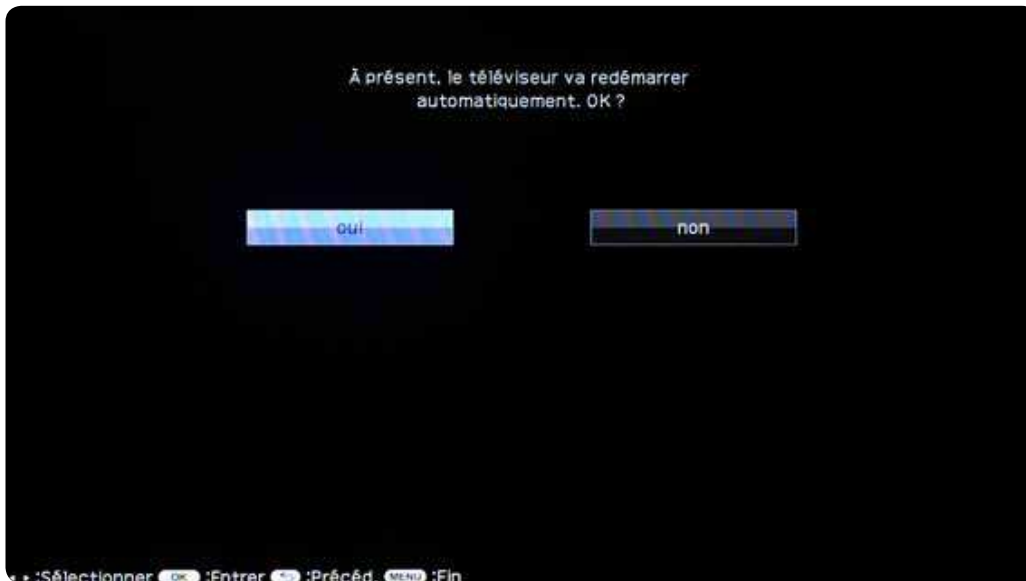

- Dans le point de menu «Redémarrage automatique», sélectionnez l'option «Oui». Confirmez votre sélection avec la touche «OK».
- Le téléviseur s'éteint automatiquement. Rallumez-le au bout d'env. 1 minute.

ETAPE 5



- Sélectionnez la langue désirée. Confirmez votre sélection avec la touche «OK».

ETAPE 6




- Dans le point de menu «**Emplacement du téléviseur**», sélectionnez l'option «**DOMICILE**». Confirmez votre sélection avec la touche «**OK**».

ETAPE 7



- Sélectionnez le pays désiré. Confirmez votre sélection avec la touche «**OK**».

ETAPE 8

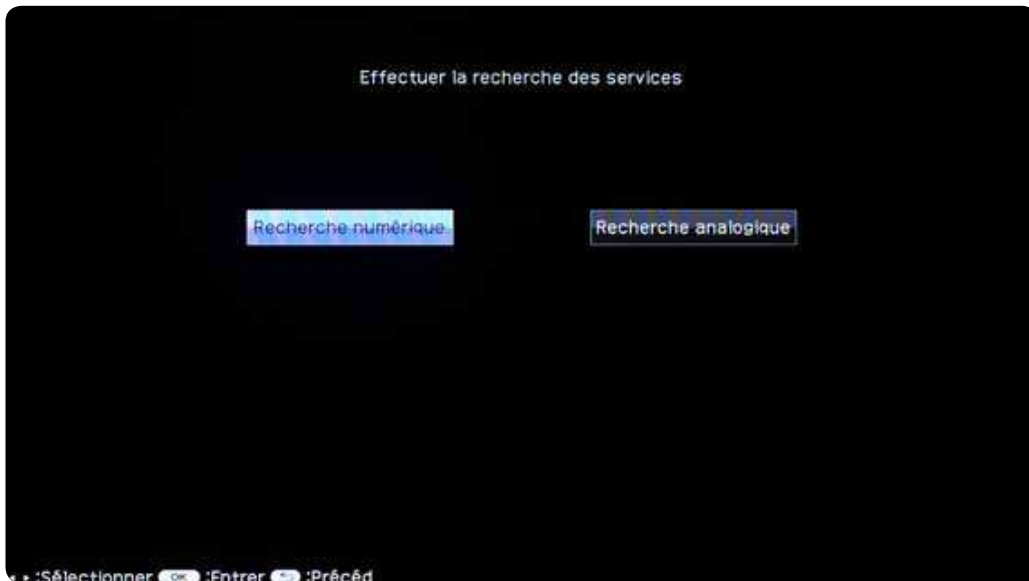

- Dans le point de menu «Service», sélectionnez l'option «Recherche numérique». Confirmez votre sélection avec la touche «OK».

ETAPE 9



- Dans le point de menu «Recherche numérique», sélectionnez l'option «Câble». Confirmez votre sélection avec la touche «OK».

ETAPE 10



- Prenez la **Lettre d'info Digital TV** jointe à la DigiCard. Sur la carte d'information Digital TV, vous trouverez les paramètres de saisie nécessaires.
- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez les différentes options (touches fléchées) et saisissez les valeurs numériques (pavé numérique).

Stations cryptées	Oui
Méthode de recherche	Rapide
Fréquence de départ (MHz ou kHz)	Les deux codes figurent dans la lettre d'info.
ID réseau	Le code figure dans la lettre d'info.
Débit symbole 1 Débit symbole 2	Le code figure dans la lettre d'info.
Modulation QAM 1 Modulation QAM 2	Le code figure dans la lettre d'info.

- Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»** pour lancer la recherche automatique.

ETAPE 11



- Dans le point de menu «Lancer la recherche», sélectionnez l’option «Oui». Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.
- Patientez jusqu’à la fin de la recherche de chaînes. **Attention! Ce processus peut durer 10 minutes.**
- Eteignez, puis rallumez votre téléviseur.
- **Insérez maintenant la DigiCard** et suivez la procédure d’installation décrite dans le manuel DigiCard.
- Eteignez, puis rallumez votre téléviseur.
- Patientez pendant l’authentification automatique qui suit.
- La première chaîne s’affiche automatiquement.

Nous vous souhaitons un excellent divertissement avec Digital TV.