

SONY


Installation de la DigiCard sur les téléviseurs Sony

Voici les instructions à suivre pour installer la DigiCard sur un téléviseur Sony. Veuillez vous assurer que votre téléviseur est relié au réseau câblé et qu'il est bien alimenté en électricité. Pour l'installation, vous avez besoin du manuel contenu dans l'enveloppe DigiCard, ainsi que de la «Lettre d'info Digital TV» sur laquelle se trouvent tous les paramètres d'installation nécessaires.

Le mode d'emploi de votre téléviseur vous fournit toutes les informations relatives au matériel et au logiciel. Le logiciel et les différentes étapes intermédiaires peuvent varier selon le modèle et l'année. upc cablecom décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs dues à votre téléviseur. Veuillez dans ce cas vous adresser au fabricant de votre appareil.




ETAPE 1

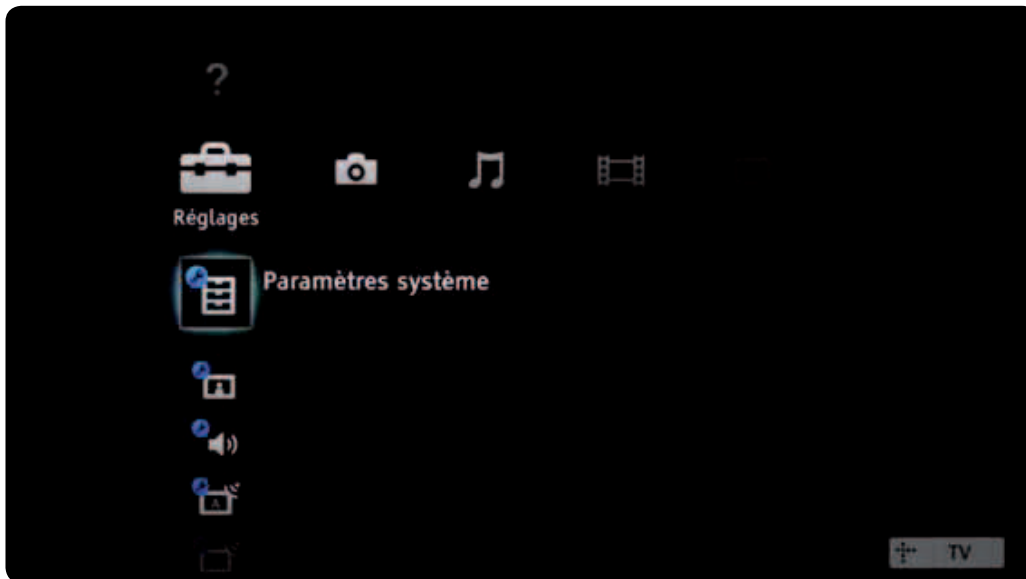

- N'insérez **pas encore** la DigiCard dans votre téléviseur. Allumez votre téléviseur.
- Appuyez sur la touche **«HOME»** de votre télécommande. Le menu principal s'affiche.
- Dans le point de menu **«Réglages»**, sélectionnez l'option **«Paramètres système»**. Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.

ETAPE 2

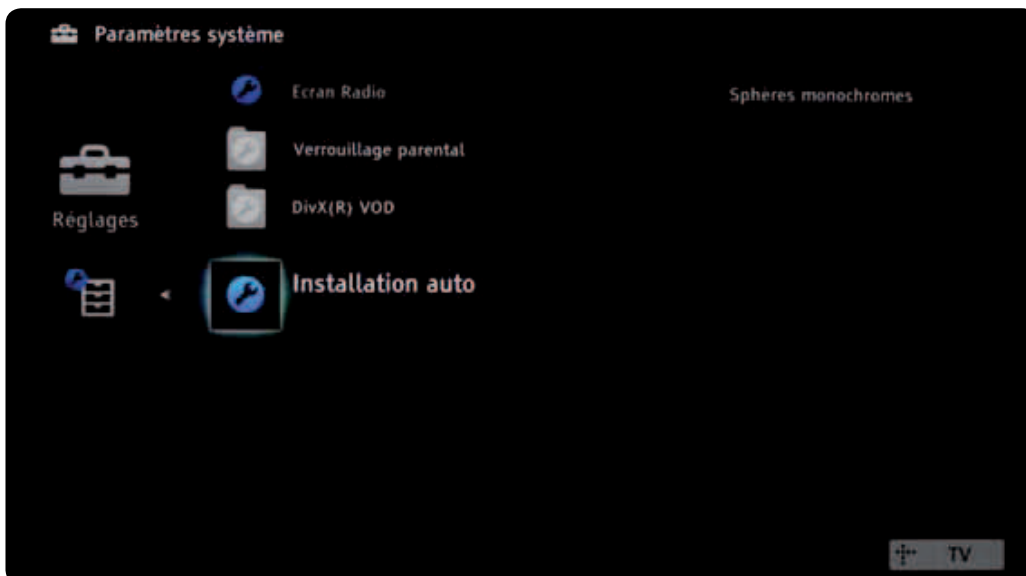


- Dans le point de menu **«Paramètres système»**, sélectionnez l'option **«Installation auto»**. Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.

ETAPE 3




- Dans le point de menu «**Lancer le démarrage auto**», sélectionnez l'option «**Oui**». Confirmez votre sélection avec la touche correspondante. **Attention! Cela supprime vos paramètres existants.**

ETAPE 4

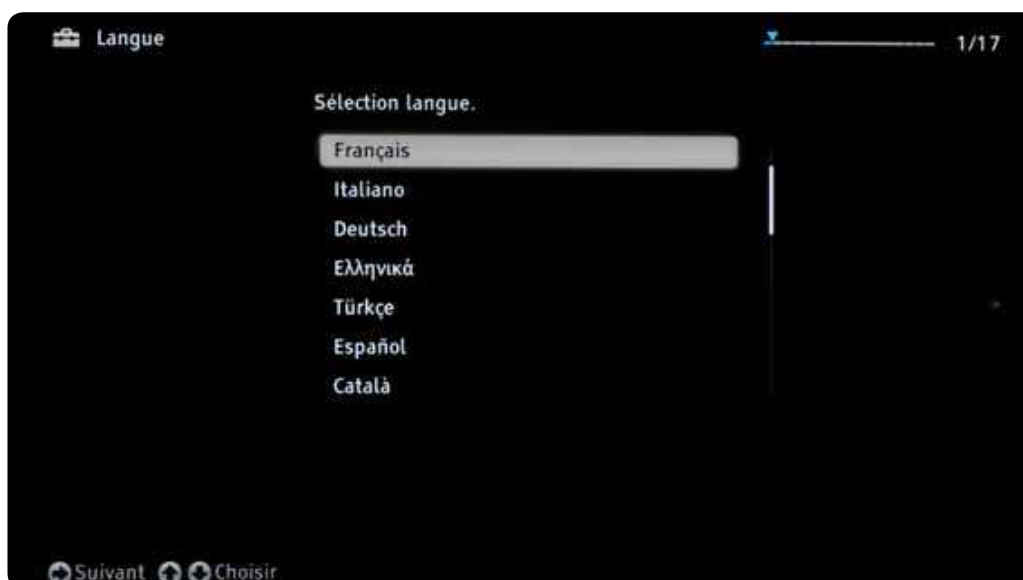


- Sélectionnez la **langue** désirée. Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.

ETAPE 5

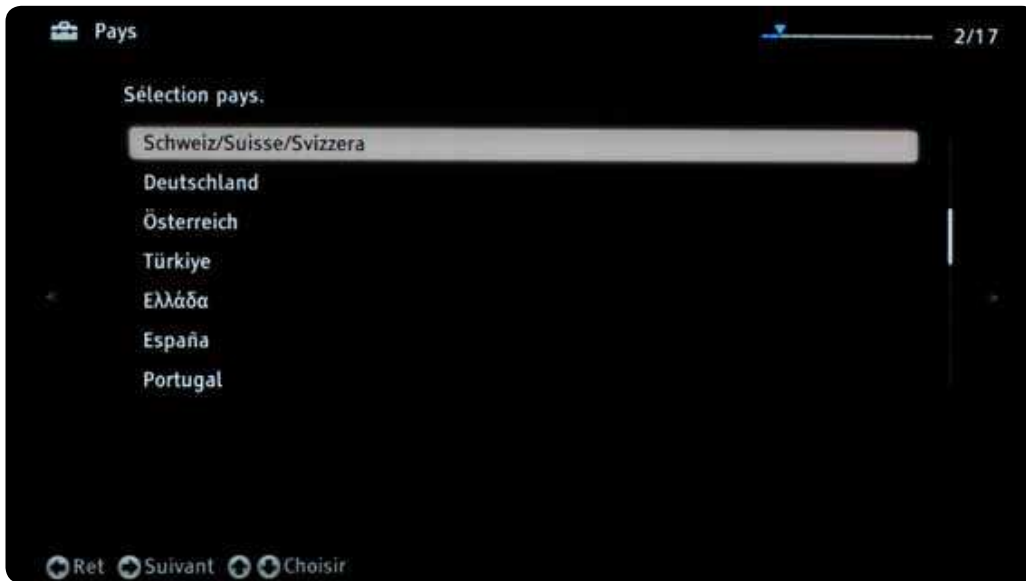


- Sélectionnez le **pays** désiré. Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.

ETAPE 6

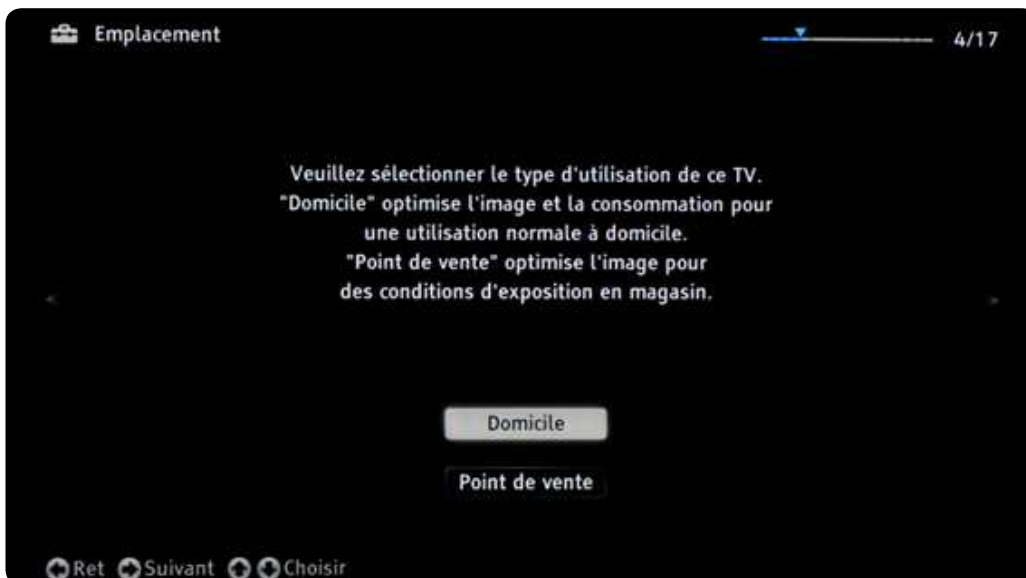

- Dans le point de menu **«Type d'utilisation»**, sélectionnez l'option **«Domicile»**. Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.

ETAPE 7

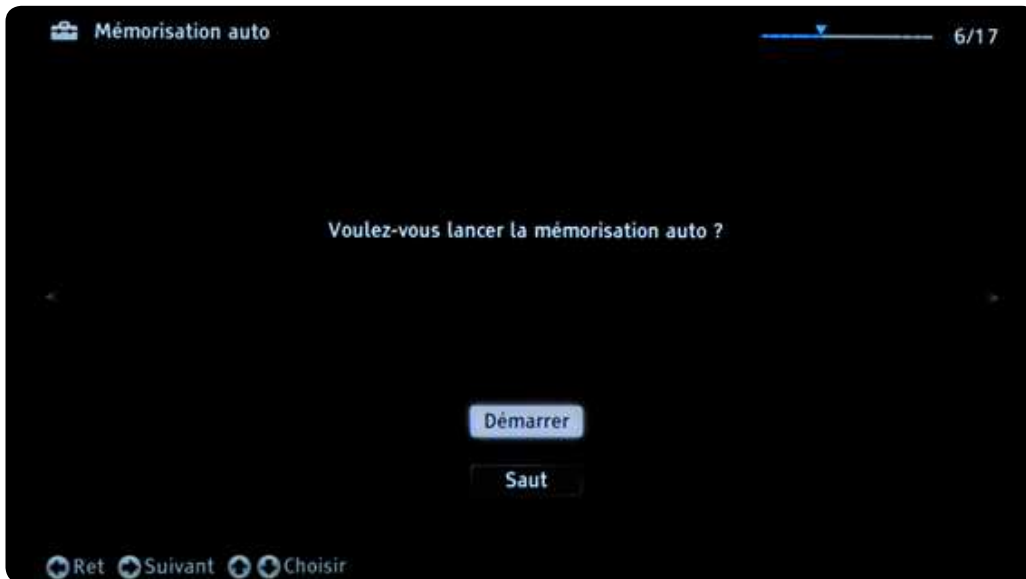

- Dans le point de menu «Lancer la recherche», sélectionnez l'option «Démarrer». Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.

ETAPE 8



- Dans le point de menu «Lancer la recherche des satellites», sélectionnez l'option «Saut». Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.

ETAPE 9



- Dans le point de menu «Lancer la recherche numérique», sélectionnez l'option «Démarrer». Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.

ETAPE 10



- Dans le point de menu «Raccordement TV», sélectionnez l'option «Câble (Cablecom/UPC)». Confirmez votre sélection avec la touche correspondante.

ETAPE 11




- Prenez la **Lettre d'info Digital TV** jointe à la DigiCard. Sur la carte d'information Digital TV, figurent les paramètres de saisie nécessaires.
- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez les différentes options (touches fléchées) et saisissez les valeurs numériques (pavé numérique).

Mode d'émission	Toutes les chaînes
Fréquence de départ (MHz ou kHz)	Les deux codes figurent dans la lettre d'info.
ID réseau	Le code figure dans la lettre d'info.
Débit symbole 1 Débit symbole 2	Le code figure dans la lettre d'info.
Modulation QAM 1 Modulation QAM 2	Le code figure dans la lettre d'info.

- Confirmez votre sélection avec la touche correspondante pour lancer la recherche automatique.

ETAPE 12

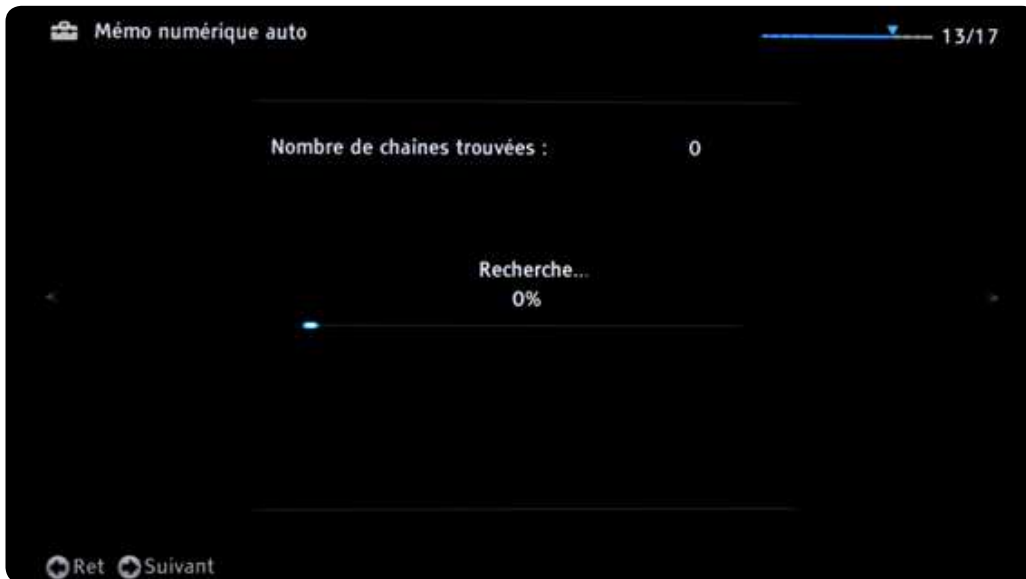


- Patientez jusqu'à la fin de la recherche de chaînes. **Attention! Ce processus peut durer 10 minutes.** Seules les chaînes analogiques vous sont maintenant proposées.

ETAPE 13



- **Insérez maintenant la DigiCard** et suivez la procédure d'installation décrite dans le manuel DigiCard.
- Eteignez, puis rallumez votre téléviseur.
- Patientez pendant l'authentification automatique qui suit.

ETAPE 14

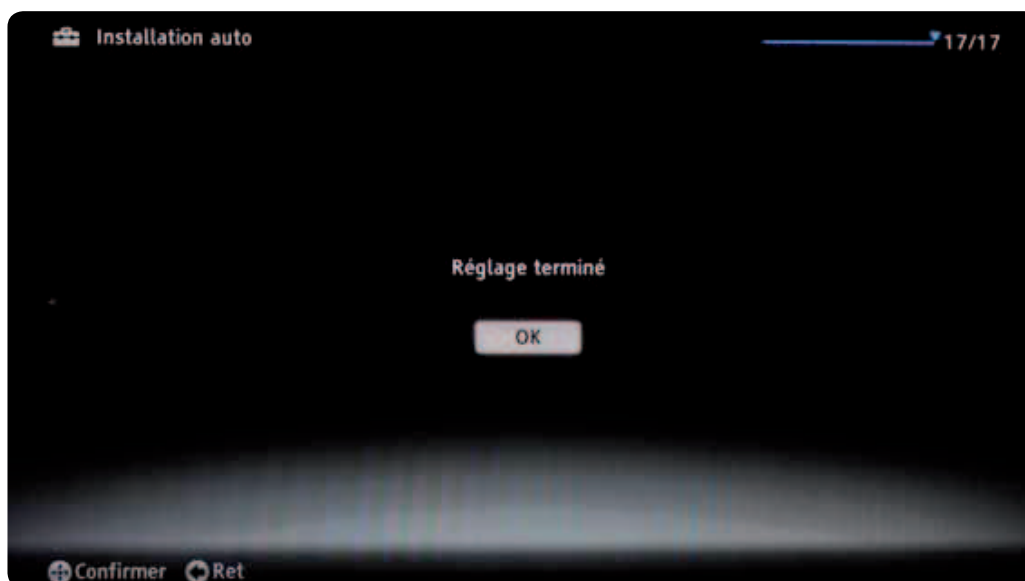

- La première chaîne s'affiche automatiquement. Appuyez sur la touche «**HOME**» de votre télécommande. Dans le menu principal qui apparaît, sélectionnez l'option «**Numérique**».

Nous vous souhaitons un excellent divertissement avec Digital TV.