

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

## Installation de la DigiCard sur les téléviseurs Toshiba

Voici les instructions à suivre pour installer la DigiCard sur un téléviseur Toshiba. Veuillez vous assurer que votre téléviseur est relié au réseau câblé et qu'il est bien alimenté en électricité. Pour l'installation, vous avez besoin du manuel contenu dans l'enveloppe DigiCard, ainsi que de la «Lettre d'info Digital TV» sur laquelle se trouvent tous les paramètres d'installation nécessaires.

Le mode d'emploi de votre téléviseur vous fournit toutes les informations relatives au matériel et au logiciel. Le logiciel et les différentes étapes intermédiaires peuvent varier selon le modèle et l'année. upc cablecom décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs dues à votre téléviseur. Veuillez dans ce cas vous adresser au fabricant de votre appareil.



## ETAPE 1



- N'insérez **pas encore** la DigiCard dans votre téléviseur. Allumez votre téléviseur.
- Appuyez sur la touche **«MENU»** de votre télécommande. Le menu principal s'affiche.
- Dans le menu principal, sélectionnez l'option **«REGLAGES»**. Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»**.

## ETAPE 2



- Dans le point de menu **«REGLAGES»**, sélectionnez l'option **«Réinitialiser TV»**. Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»**.

## ETAPE 3



- Dans le point de menu «**Réinitialiser TV**», sélectionnez l'option «**Oui**». Confirmez votre sélection avec la touche «**OK**». **Attention! Cela supprime vos paramètres existants.**

## ETAPE 4



- Eteignez, puis rallumez votre téléviseur.
- Sélectionnez la **langue** désirée. Confirmez votre sélection avec la touche «**OK**».

## ETAPE 5



- Sélectionnez le **pays** désiré. Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»**.

---

## ETAPE 6



- Dans le point de menu **«Lieu»**, sélectionnez l'option **«Domicile»**. Confirmez votre sélection avec la touche **«OK»**.


## ETAPE 7



- Dans le point de menu «Installation du téléviseur», sélectionnez l'option appropriée. Confirmez votre sélection avec la touche «OK».


---

## ETAPE 8

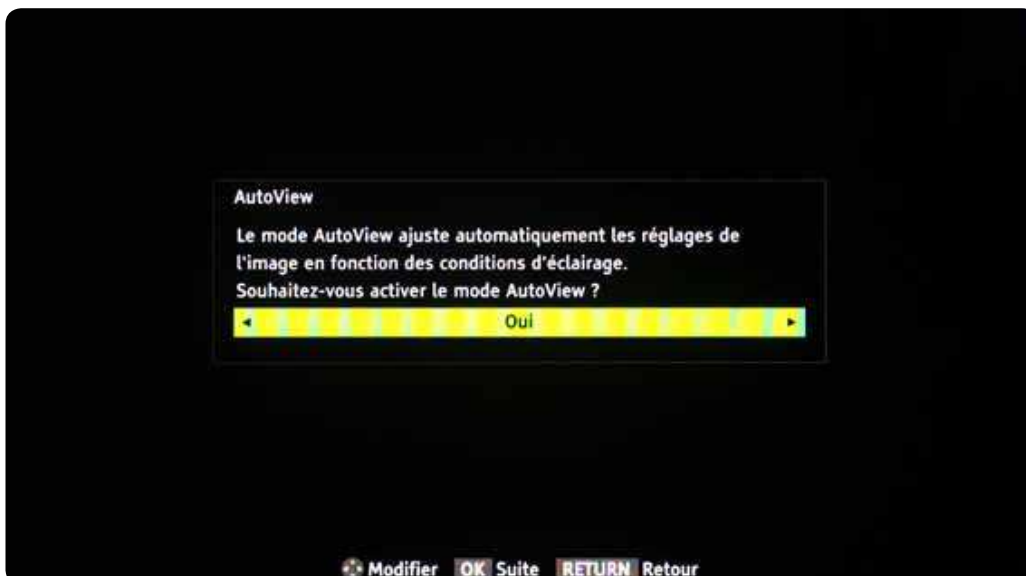

- Dans le point de menu «AutoView», sélectionnez l'option appropriée. Confirmez votre sélection avec la touche «OK». [Veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléviseur pour de plus amples informations sur AutoView.](#)

## ETAPE 9

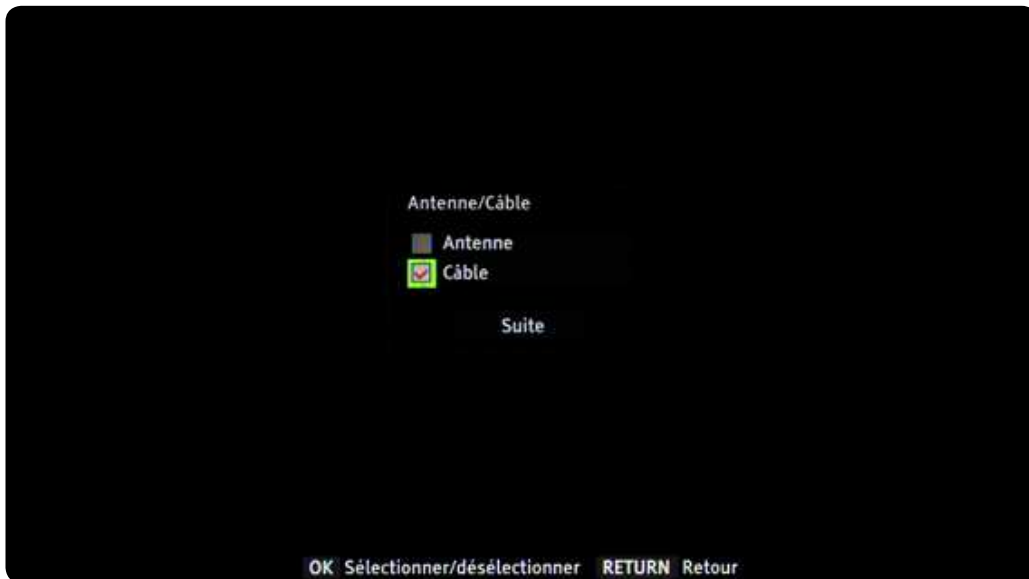

- Dans le point de menu «Antenne/Câble», sélectionnez l'option «Câble». Confirmez votre sélection avec la touche «OK». Une coche apparaît. Veuillez décocher toutes les autres sources de signal avec la touche «OK». Confirmez votre sélection avec la touche «OK».

## ETAPE 10




- Prenez la **Lettre d'info Digital TV** jointe à la DigiCard. Sur la carte d'information Digital TV, vous trouverez les paramètres de saisie nécessaires.
- A l'aide de votre télécommande, sélectionnez les différentes options (touches fléchées) et saisissez les valeurs numériques (pavé numérique).

Mode Recherche	DTV
Type de balayage	Balayage rapide
Fréquence de départ (MHz ou kHz)	Les deux codes figurent dans la lettre d'info.
Fréquence de fin	Automatique
ID réseau	Le code figure dans la lettre d'info.
Débit symbole 1 Débit symbole 2	Le code figure dans la lettre d'info.
Modulation QAM 1 Modulation QAM 2	Le code figure dans la lettre d'info.

- Confirmez vos spécifications avec la touche **«OK»** pour lancer le balayage automatique.

## ETAPE 11

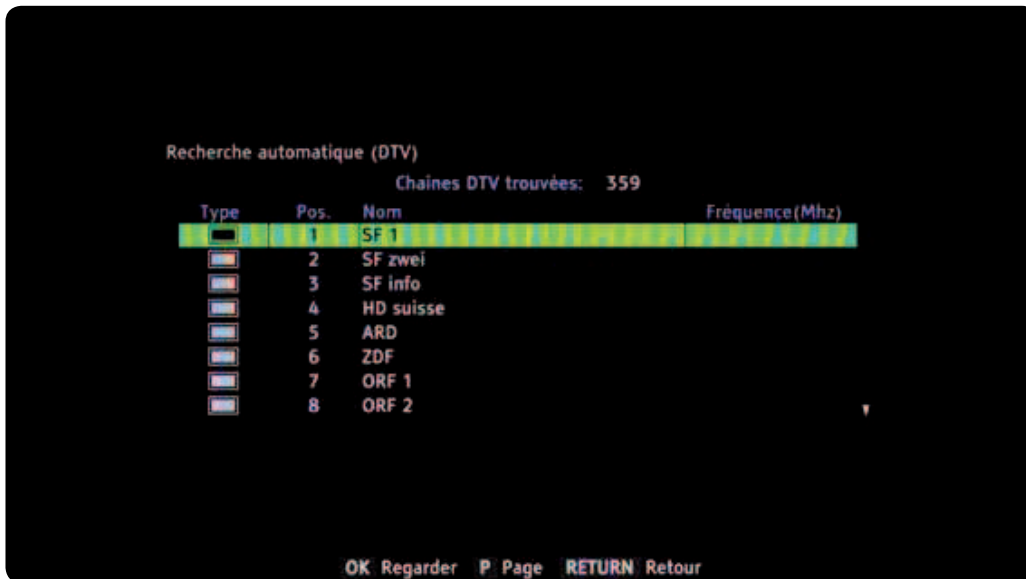

- Patientez jusqu'à la fin de la recherche de chaînes. **Attention! Ce processus peut durer 10 minutes.**
- Confirmez avec la touche «OK».
- **Insérez maintenant la DigiCard** et suivez la procédure d'installation décrite dans le manuel DigiCard.
- Eteignez, puis rallumez votre téléviseur.
- Patientez pendant l'authentification automatique qui suit.
- La première chaîne s'affiche automatiquement.

Nous vous souhaitons un excellent divertissement avec Digital TV.