


Installazione DigiCard per televisori Loewe

Seguite le istruzioni riportate qui di seguito per installare la DigiCard in un televisore Loewe. Verificate che il televisore sia collegato alla rete via cavo e all'alimentazione elettrica. Per l'installazione avete bisogno del manuale contenuto nella confezione della DigiCard e della «lettera informativa su Digital TV». La lettera contiene tutti i parametri necessari per l'installazione.

Per tutte le informazioni sull'hardware e sul software, consultate le istruzioni del vostro televisore. Il software e le singole fasi della procedura possono variare in funzione del modello e dell'anno di produzione. upc cablecom declina ogni responsabilità per eventuali errori relativi al vostro televisore. In questo caso, vi invitiamo a contattare il produttore dell'apparecchio.




FASE 1

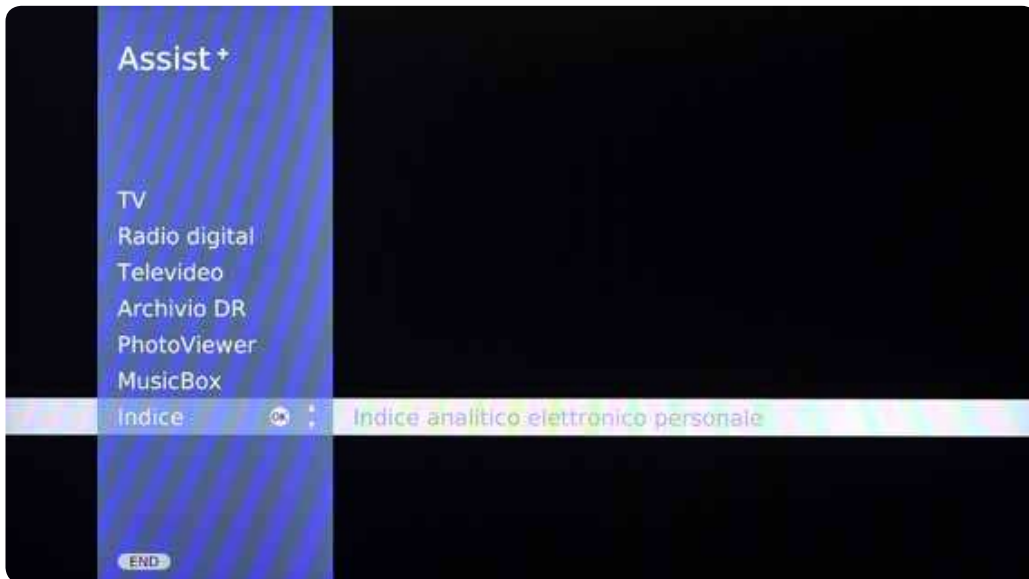


- **Non inserite ancora** la DigiCard nel televisore. Accendete il televisore.
- Premete il tasto **«ASSIST»** sul vostro telecomando. Viene visualizzato il menu.
- Usate il telecomando per selezionare la voce di menu **«Indice»**. Confermate la selezione premendo il tasto **«OK»**.

FASE 2

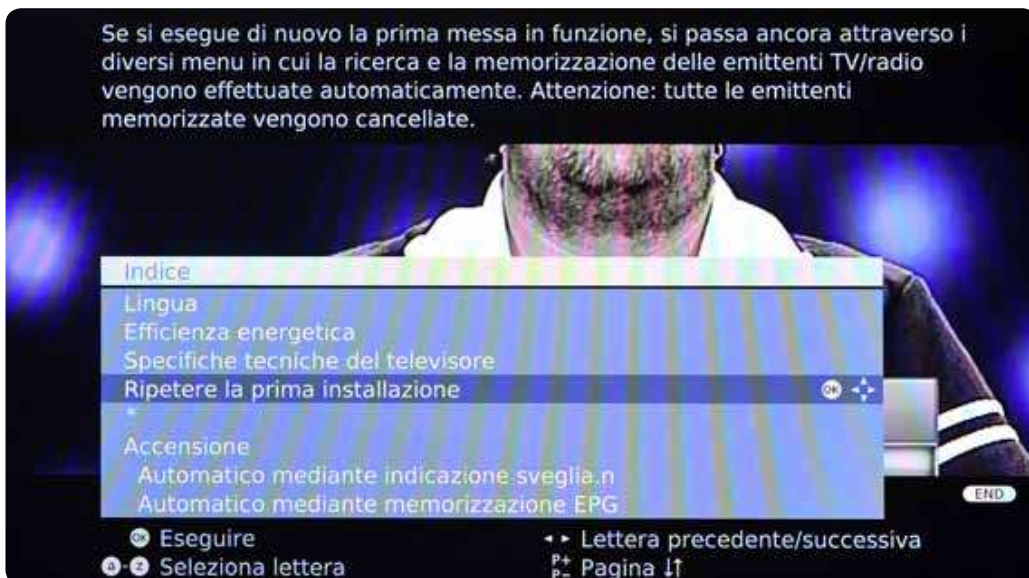


- Usate il telecomando per selezionare la voce di menu **«Ripetere la prima installazione»**. Confermate la selezione premendo il tasto **«OK»**. **Attenzione: le impostazioni esistenti andranno perse.**

FASE 3

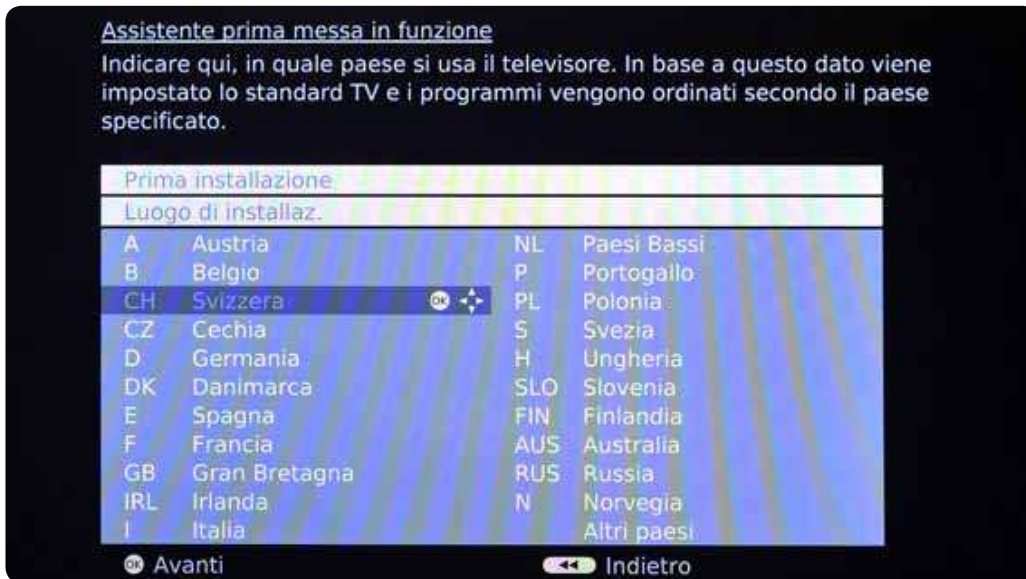


- Selezionate il **paese** desiderato. Confermate la selezione premendo il tasto «OK».
- Selezionate la **lingua** desiderata. Confermate la selezione premendo il tasto «OK».

FASE 4

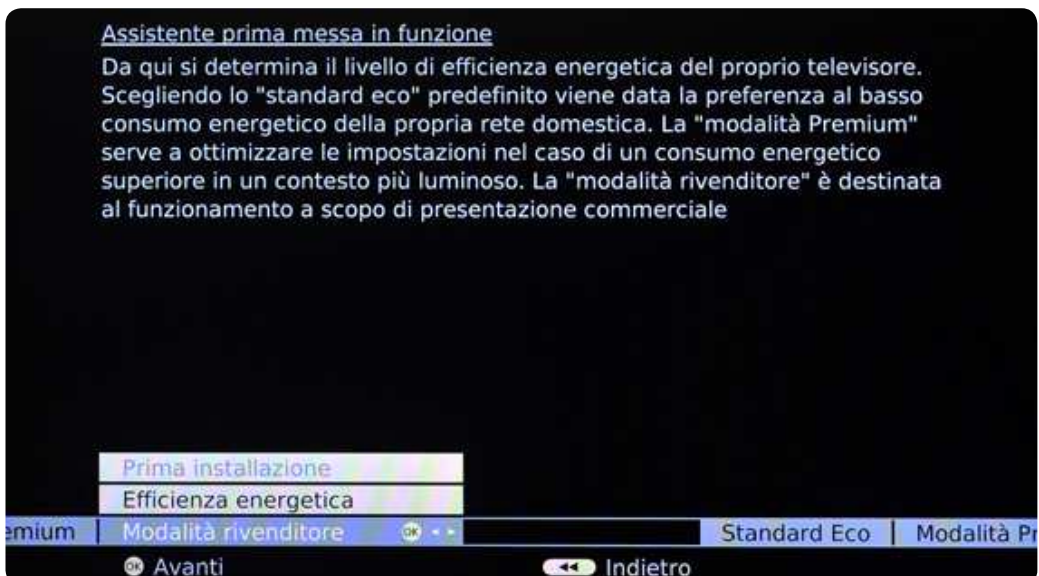


- Selezionate la voce di menu «**Impostazioni per il risparmio di energia**». Confermate la selezione premendo il tasto «OK». Per ulteriori informazioni sulle impostazioni per il risparmio di energia, consultate le istruzioni del vostro televisore.

FASE 5

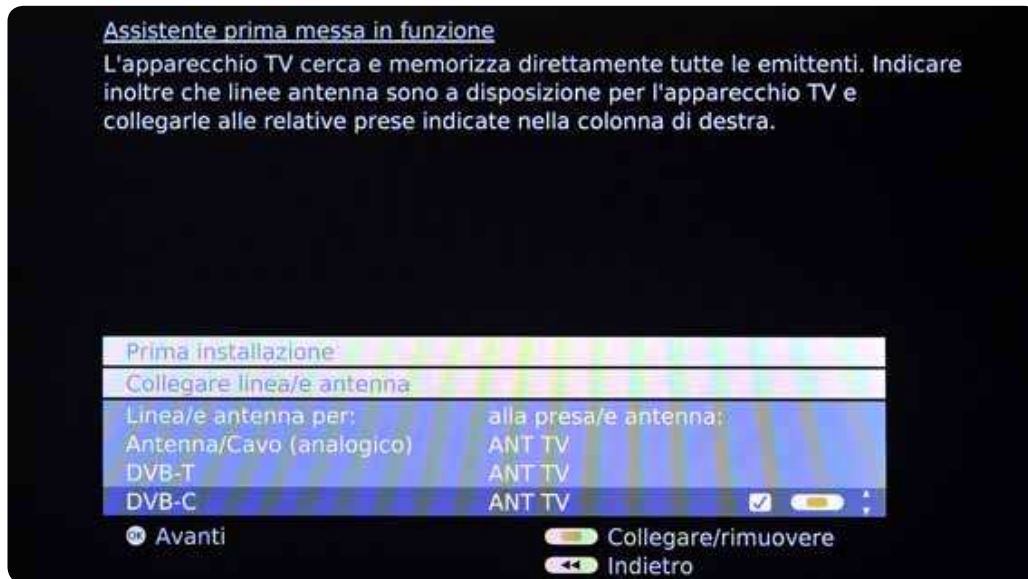


- Alla voce di menu «Cavo antenna» selezionate l'opzione «DVB-C». Confermate la selezione premendo il tasto «OK».

FASE 6

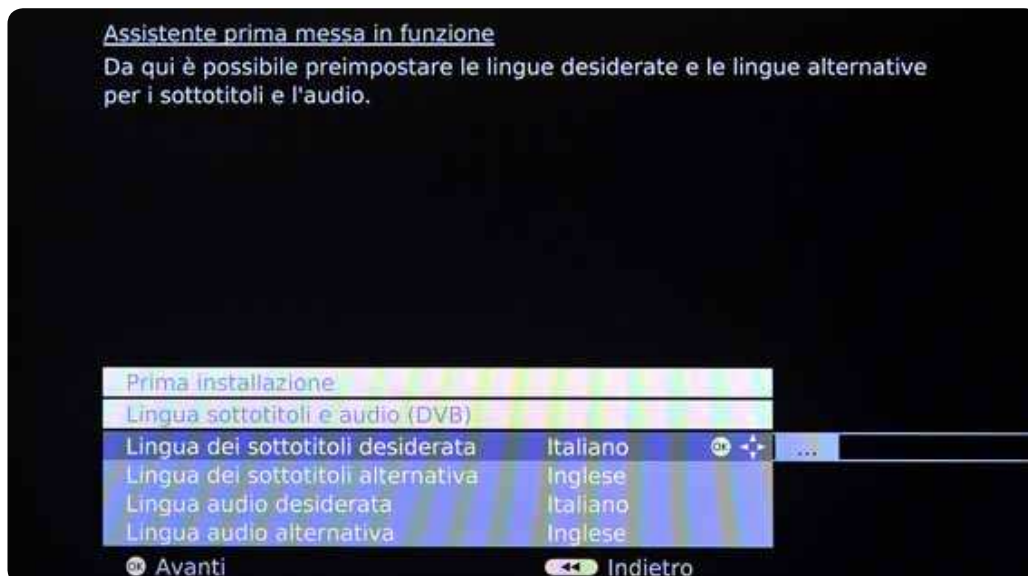


- Alla voce di menu «Lingua per sottotitoli e audio» selezionate le lingue desiderate o confermate le selezioni preimpostate dal produttore. Per ulteriori informazioni sulle lingue, consultate le istruzioni del vostro televisore.

FASE 7

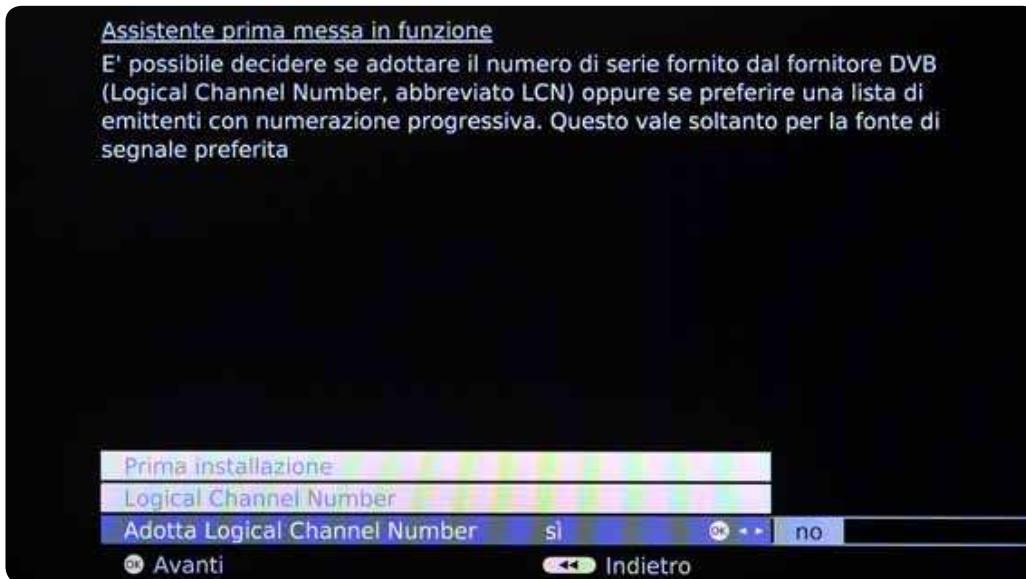

- Alla voce di menu «**Logical Channel Number**» selezionate i dati desiderati o confermate le selezioni preimpostate dal produttore. [Per ulteriori informazioni sul Logical Channel Number, consultate le istruzioni del vostro televisore.](#)

FASE 8

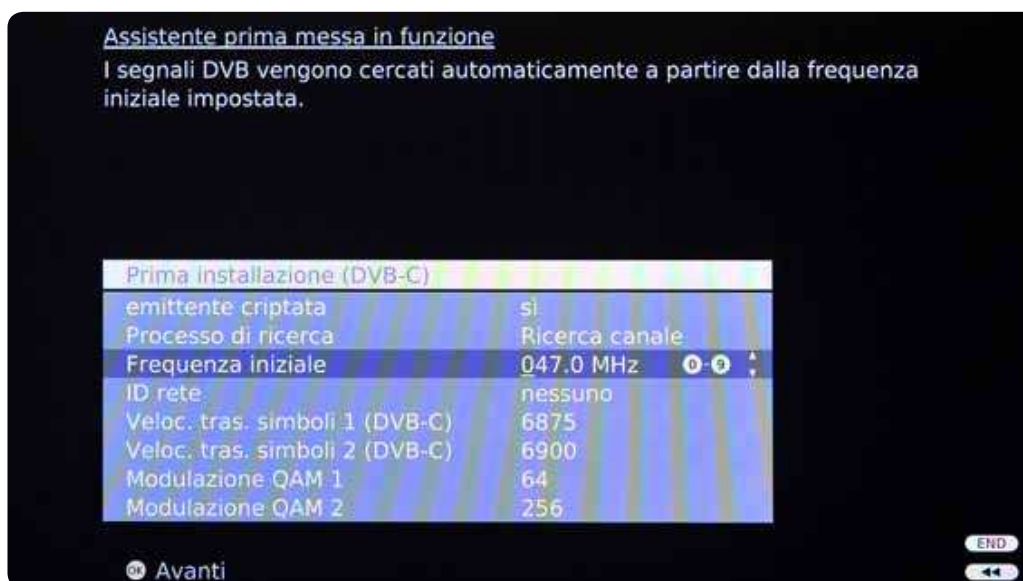


- Prendete la **lettera informativa su Digital TV**, che trovate in allegato alla DigiCard. Nell'infocard Digital TV trovate tutti i parametri da inserire.
- Usate il telecomando per selezionare le diverse opzioni (tasti freccia) e inserite i valori numerici (tasti con i numeri).

Canali criptati	Sì
Procedura di ricerca	Ricerca canali
Frequenza di avvio (MHz o kHz)	Entrambi i codici sono riportati nella lettera informativa.
ID di rete	Il codice è riportato nella lettera informativa.
Symbol rate 1 Symbol rate 2	Il codice è riportato nella lettera informativa.
Modulazione QAM (ampiezza quadratura) 1 Modulazione QAM (ampiezza quadratura) 2	Il codice è riportato nella lettera informativa.


- Confermate i valori inseriti premendo il tasto **«OK»**.

FASE 9

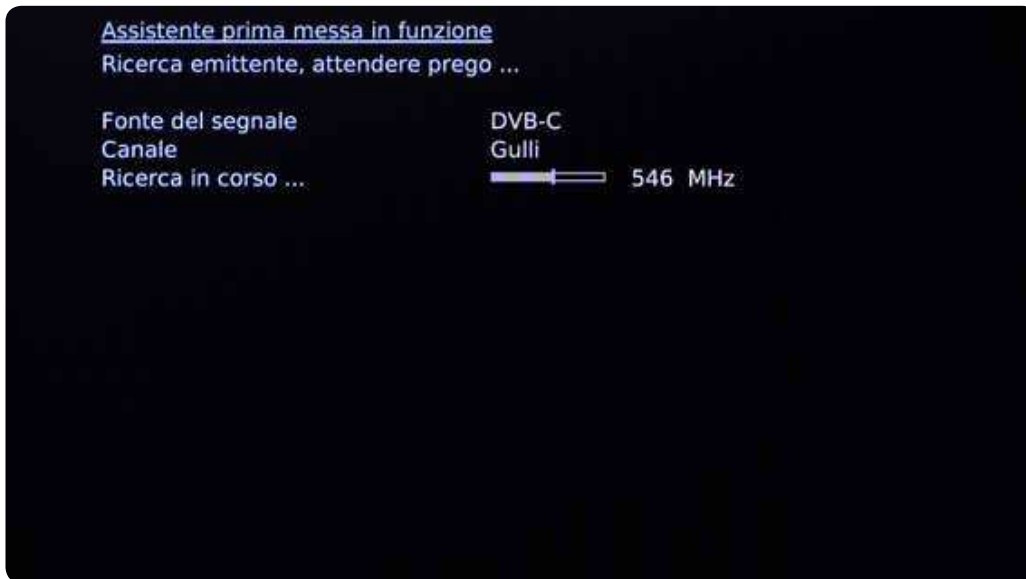

- Confermate i valori inseriti premendo il tasto «OK». Si avvierà la procedura di ricerca automatica.

FASE 10

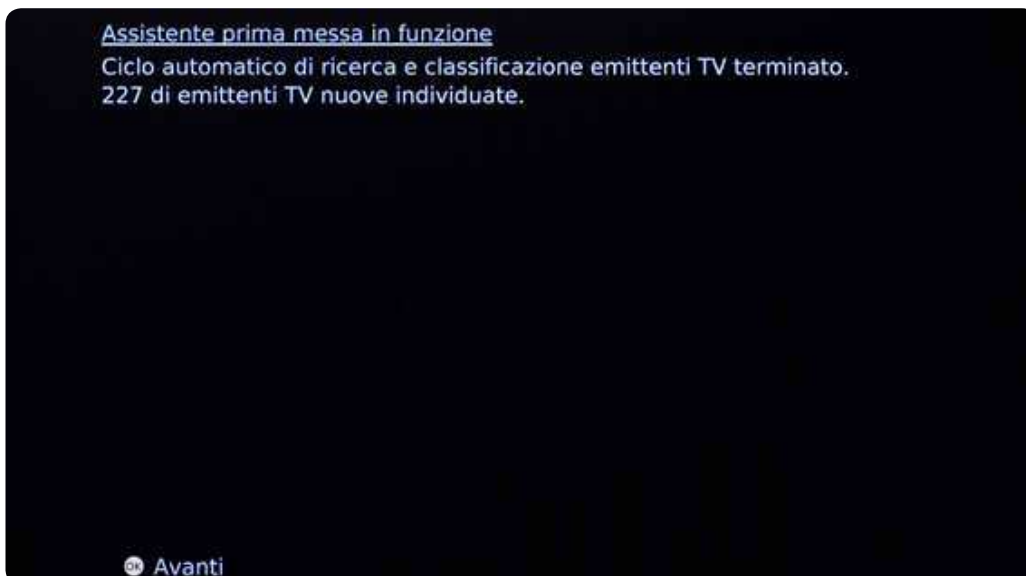

- Attendete fino a quando la ricerca dei canali è conclusa.
- Confermate i dati premendo il tasto «OK». **Attenzione, questa procedura può richiedere alcuni minuti (max. 10).**

FASE 11

Struttura della panoramica emittenti TV

Le emittenti TV trovate durante la ricerca automatica sono state classificate in blocchi di emittenti, conformemente ai cavi antenna selezionati in precedenza (fonti di segnale). Le emittenti possono essere ordinate diversamente all'interno dei blocchi in un secondo tempo. All'inizio dell'elenco emittenti si trova il blocco con le emittenti della fonte di segnale preferita.

Fonte di segnale
DVB-C

Numeri delle emittenti corrispondenti
1-1100

 Avanti

- Attendete fino a quando viene visualizzata la panoramica dei canali TV.
- Confermate i dati premendo il tasto «OK».

FASE 12


Assistente prima messa in funzione

Ciclo automatico di ricerca e classificazione emittenti radio terminato.
132 di emittenti radio nuove individuate.

 Avanti


- Attendete fino a quando la ricerca dei canali radio è conclusa.
- Confermate i dati premendo il tasto «OK».

FASE 13

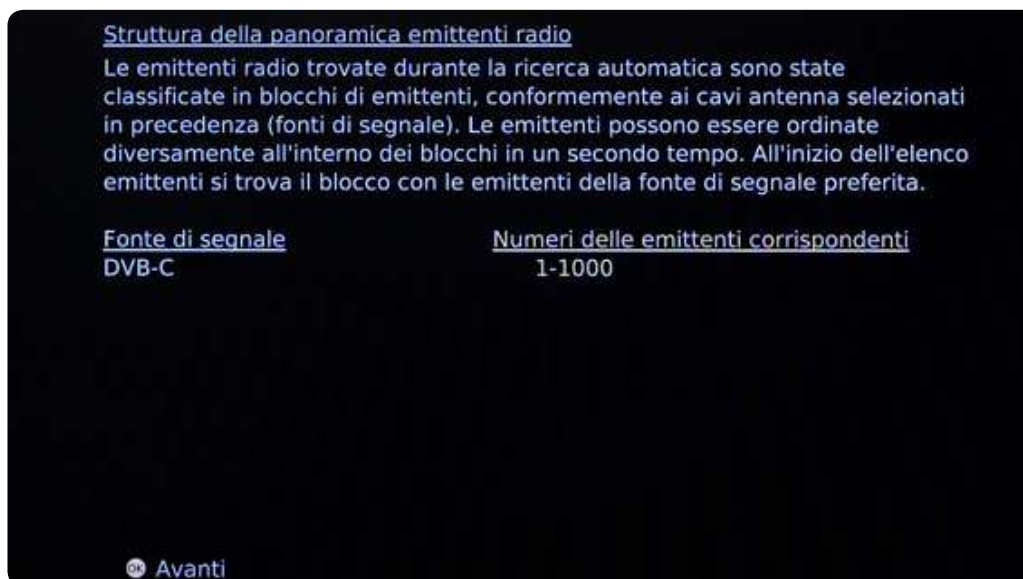


- Attendete fino a quando viene visualizzata la panoramica dei canali radio.
- Confermate i dati premendo il tasto «OK».

FASE 14

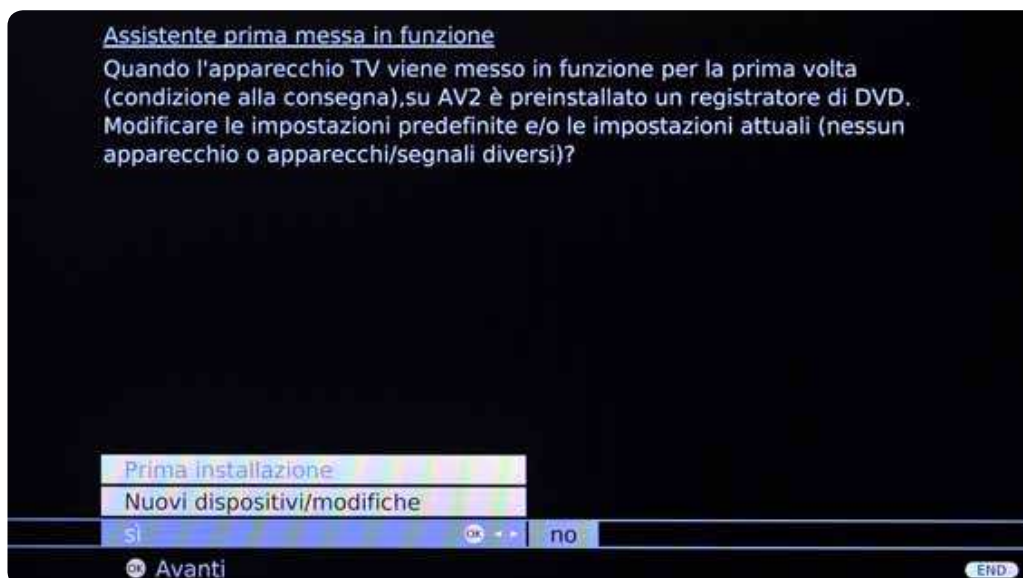

- Andate alle voci di menu «Impostazioni limite d'età», «Nuovi apparecchi» e «Impostazioni audio» e selezionate le impostazioni desiderate oppure confermate le selezioni preimpostate dal produttore. Per ulteriori informazioni, consultate le istruzioni del vostro televisore.

FASE 15

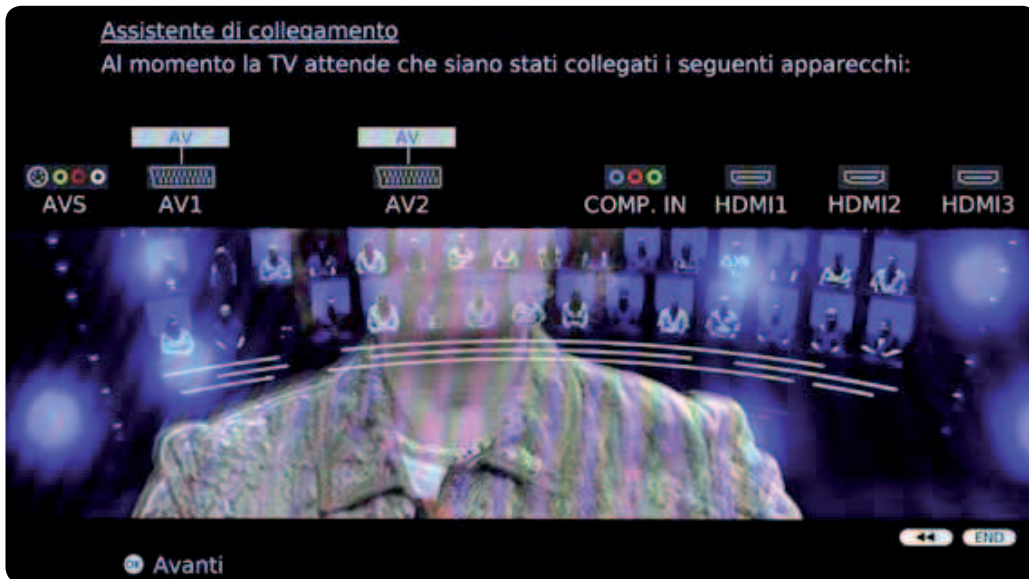

- Ora inserite la DigiCard ed eseguite il processo d'installazione descritto nel manuale DigiCard.
- Spegnete il televisore e poi riaccendetelo.
- Attendete l'autenticazione automatica.
- Il televisore visualizza automaticamente il primo canale.

Vi auguriamo buon divertimento con Digital TV.