


Installazione DigiCard per televisori Panasonic

Seguite le istruzioni riportate qui di seguito per installare la DigiCard in un televisore Panasonic. Verificate che il televisore sia collegato alla rete via cavo e all'alimentazione elettrica. Per l'installazione avete bisogno del manuale contenuto nella confezione della DigiCard e della «lettera informativa su Digital TV». La lettera contiene tutti i parametri necessari per l'installazione.

Per tutte le informazioni sull'hardware e sul software, consultate le istruzioni del vostro televisore. Il software e le singole fasi della procedura possono variare in funzione del modello e dell'anno di produzione. upc cablecom declina ogni responsabilità per eventuali errori relativi al vostro televisore. In questo caso, vi invitiamo a contattare il produttore dell'apparecchio.




FASE 1

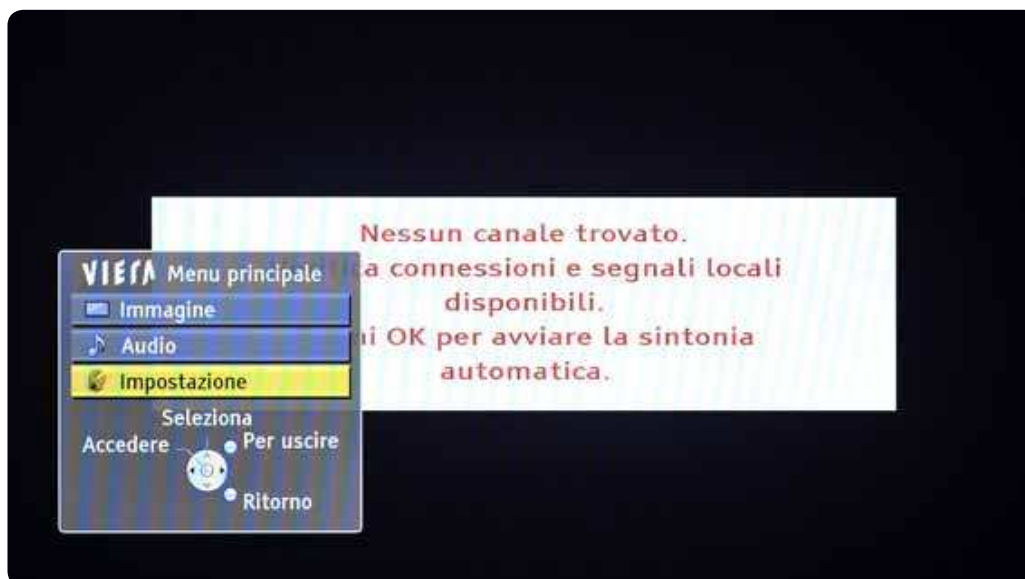

- **Non inserite ancora** la DigiCard nel televisore. Accendete il televisore.
- Premete il tasto **«MENU»** sul vostro telecomando. Viene visualizzato il menu principale.
- Usate il telecomando per selezionare la voce di menu **«Impostazione»**. Confermate la selezione premendo il tasto **«OK»**.

FASE 2

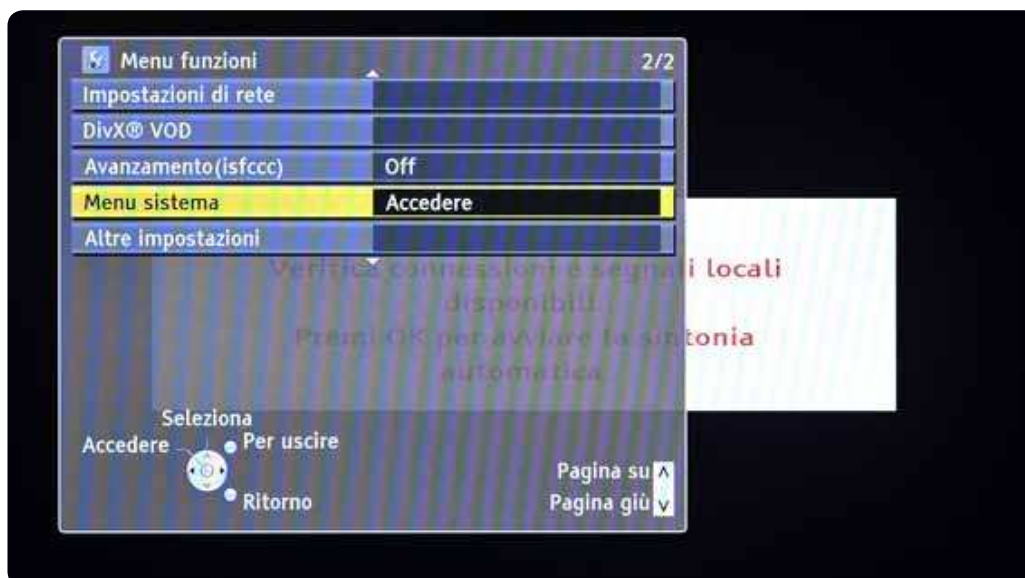


- Usate il telecomando per selezionare la voce di menu **«menu sistema»**. Confermate la selezione premendo il tasto **«OK»**.

FASE 3



- Usate il telecomando per selezionare la voce di menu «**Impostazioni originali**». Confermate la selezione premendo il tasto «**OK**».

FASE 4

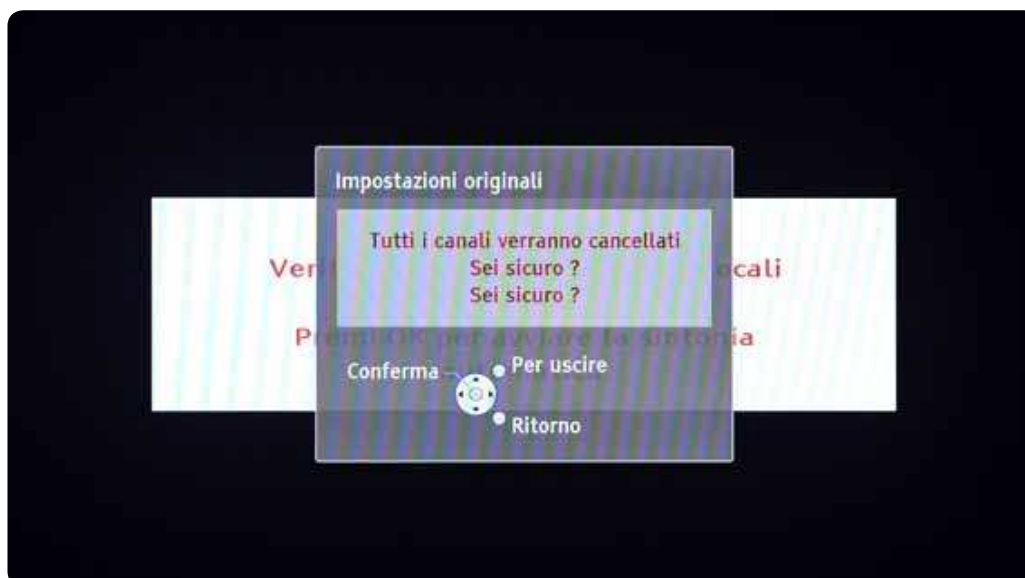

- Premete **3 volte** il tasto «**OK**» del vostro telecomando. Vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica del televisore. **Attenzione: le impostazioni esistenti andranno perse.**
- Il televisore si spegne automaticamente. Prima di riaccendere il televisore, attendete ca. 1 minuto.

FASE 5



- Selezionate la **lingua** desiderata. Confermate la selezione premendo il tasto «OK».

FASE 6



- Selezionate il **paese** desiderato. Confermate la selezione premendo il tasto «OK».


In alcuni televisori è presente anche un'ulteriore regolazione, ad es. «Modalità di visione». Selezionate le impostazioni desiderate o confermate le selezioni preimpostate dal produttore. [Per ulteriori informazioni, consultate le istruzioni del vostro televisore.](#)

FASE 7



- Alla voce di menu «**Selezione segnale TV**» selezionate l'opzione «**DVB-C**». Confermate la selezione premendo il tasto «**OK**». Compare un segno di spunta. Rimuovete il segno di spunta da tutte le altre fonti di segnale premendo il tasto «**OK**».
- Confermate le selezioni premendo il tasto «**OK**». Si avvierà la procedura di ricerca automatica.
- Scegliete l'opzione «**Avvia setup automatico**» e confermate premendo il tasto «**OK**».

FASE 8

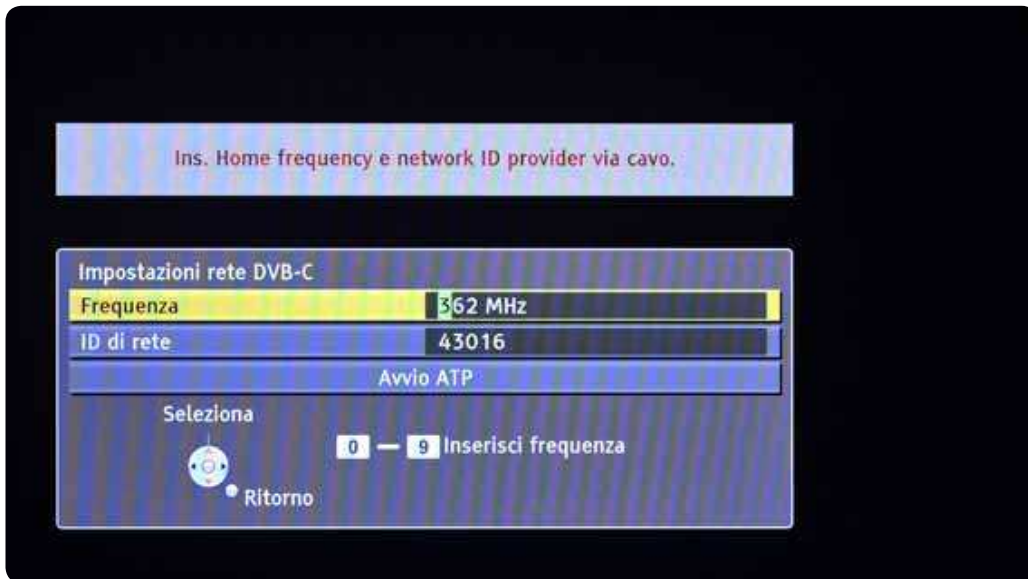

- Prendete la **lettera informativa su Digital TV**, che trovate in allegato alla DigiCard. Nell'infocard Digital TV trovate tutti i parametri da inserire.
- Usate il telecomando per selezionare le diverse opzioni (tasti freccia) e inserite i valori numerici (tasti con i numeri).

Ricerca	Tutti i canali
Ricerca programmi	Rapida
Frequenza di avvio (MHz o kHz)	Entrambi i codici sono riportati nella lettera informativa.
ID di rete	Il codice è riportato nella lettera informativa.
Symbol rate 1 Symbol rate 2	Il codice è riportato nella lettera informativa.
Modulazione QAM (ampiezza quadratura) 1 Modulazione QAM (ampiezza quadratura) 2	Il codice è riportato nella lettera informativa.

- Confermate i valori inseriti premendo **2 volte** il tasto **«OK»** per continuare con il **«Setup automatico»**.

FASE 9



- Attendete fino a quando la ricerca dei canali è conclusa.
- Confermate i dati premendo il tasto «OK». **Attenzione, questa procedura può richiedere alcuni minuti (max. 10).**
- **Ora inserite la DigiCard** ed eseguite il processo d'installazione descritto nel manuale DigiCard.
- Spegnete il televisore e poi riaccendetelo.
- Attendete l'autenticazione automatica.
- Il televisore visualizza automaticamente il primo canale.

Vi auguriamo buon divertimento con Digital TV.