

## Installazione DigiCard per televisori Samsung

Seguite le istruzioni riportate qui di seguito per installare la DigiCard in un televisore Samsung. Verificate che il televisore sia collegato alla rete via cavo e all'alimentazione elettrica. Per l'installazione avete bisogno del manuale contenuto nella confezione della DigiCard e della «lettera informativa su Digital TV». La lettera contiene tutti i parametri necessari per l'installazione.

Per tutte le informazioni sull'hardware e sul software, consultate le istruzioni del vostro televisore. Il software e le singole fasi della procedura possono variare in funzione del modello e dell'anno di produzione. upc cablecom declina ogni responsabilità per eventuali errori relativi al vostro televisore. In questo caso, vi invitiamo a contattare il produttore dell'apparecchio.



## FASE 1



- **Non inserite ancora** la DigiCard nel televisore. Accendete il televisore.
- Tenete premuto per ca. 20 secondi il tasto **«EXIT»** sul vostro telecomando. Comparirà la domanda **«Volete ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica?»**.
- Usate il telecomando per selezionare la voce di menu **«OK»**. Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente. **Attenzione: le impostazioni esistenti andranno perse.**
- Il televisore si spegne automaticamente. Prima di riaccendere il televisore, attendete ca. 1 minuto.

## FASE 2



- Selezionate la **lingua** desiderata. Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.


---

## FASE 3



- Alla voce di menu «**Modalità d'uso**» selezionate l'opzione «**Uso domicilio**». Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.

## FASE 4

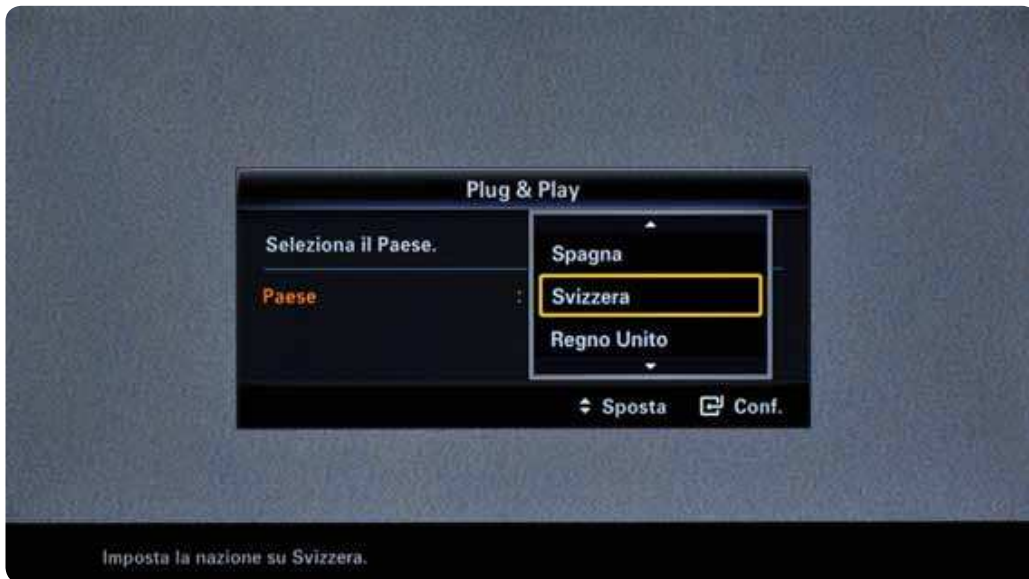

- Selezionate il **paese** desiderato. Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.

---

## FASE 5



- Alla voce di menu «**Tipo di antenna**» selezionate l'opzione «**Cavo**». Confermate la selezione (Avvio) premendo il tasto corrispondente.

## FASE 6



- Alla voce di menu «La sorgente del canale» selezionate l'opzione «Digitale». Confermate la selezione (Avvio) premendo il tasto corrispondente.

## FASE 7



- Prendete la **lettera informativa su Digital TV**, che trovate in allegato alla DigiCard. Nell'infocard Digital TV trovate tutti i parametri da inserire.
- Usate il telecomando per selezionare le diverse opzioni (tasti freccia) e inserite i valori numerici (tasti con i numeri).

Modalità di ricerca	Rapida
Impostazioni di rete	Manuali
Frequenza di avvio (MHz o kHz)	Entrambi i codici sono riportati nella lettera informativa.
ID di rete	Il codice è riportato nella lettera informativa.
Symbol rate 1 Symbol rate 2	Il codice è riportato nella lettera informativa.
Modulazione QAM (ampiezza quadratura) 1 Modulazione QAM (ampiezza quadratura) 2	Il codice è riportato nella lettera informativa.

- Confermate i dati premendo il tasto **«OK»**. Si avvierà la procedura di ricerca automatica.

## FASE 8



- Attendete fino a quando la ricerca dei canali è conclusa. **Attenzione, questa procedura può richiedere alcuni minuti (max. 10).**
- Confermate i dati premendo il tasto «OK».
- **Opzione:** il sistema vi chiederà di cercare il satellite; **saltate** questo punto premendo il tasto corrispondente.

## FASE 9



- Alla voce di menu «**Modalità orologio**» selezionate le impostazioni desiderate o confermate le selezioni preimpostate dal produttore (Auto). Per ulteriori informazioni, consultate le istruzioni del vostro televisore.

---

## FASE 10



- Il sistema vi chiederà di leggere le istruzioni d'installazione per il Set-Top-Box; **saltate** questo punto premendo il tasto corrispondente.

## FASE 11



- Alla voce di menu «Buona visione» selezionate l'opzione «Guarda TV». Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.
- Ora inserite la DigiCard ed eseguite il processo d'installazione descritto nel manuale DigiCard.
- Spegnete il televisore e poi riaccendetelo.
- Attendete l'autenticazione automatica.
- Il televisore visualizza automaticamente il primo canale.

Vi auguriamo buon divertimento con Digital TV.