

Installazione DigiCard per televisori Sharp

Seguite le istruzioni riportate qui di seguito per installare la DigiCard in un televisore Sharp. Verificate che il televisore sia collegato alla rete via cavo e all'alimentazione elettrica. Per l'installazione avete bisogno del manuale contenuto nella confezione della DigiCard e della «lettera informativa su Digital TV». La lettera contiene tutti i parametri necessari per l'installazione.

Per tutte le informazioni sull'hardware e sul software, consultate le istruzioni del vostro televisore. Il software e le singole fasi della procedura possono variare in funzione del modello e dell'anno di produzione. upc cablecom declina ogni responsabilità per eventuali errori relativi al vostro televisore. In questo caso, vi invitiamo a contattare il produttore dell'apparecchio.



FASE 1



- **Non inserite ancora** la DigiCard nel televisore. Accendete il televisore.
- Premete il tasto **«MENU»** sul vostro telecomando. Viene visualizzato il menu principale.
- Usate il telecomando per selezionare la voce di menu **«Setup»**. Confermate la selezione premendo il tasto **«OK»**.
- Usate il telecomando per selezionare la voce di menu **«Impostazioni canale»**. Confermate la selezione premendo il tasto **«OK»**.
- Usate il telecomando per selezionare la voce di menu **«Regolazione»**. Confermate la selezione premendo il tasto **«OK»**. **Attenzione: le impostazioni esistenti andranno perse.**

FASE 2




- Usate il telecomando (tasti con i numeri) per inserire il codice PIN. Confermate la selezione premendo il tasto «OK». Il codice PIN standard è 1234.

FASE 3



- Alla voce di menu «Ripristina» selezionate l'opzione «Sì». Confermate la selezione premendo il tasto «OK».

FASE 4

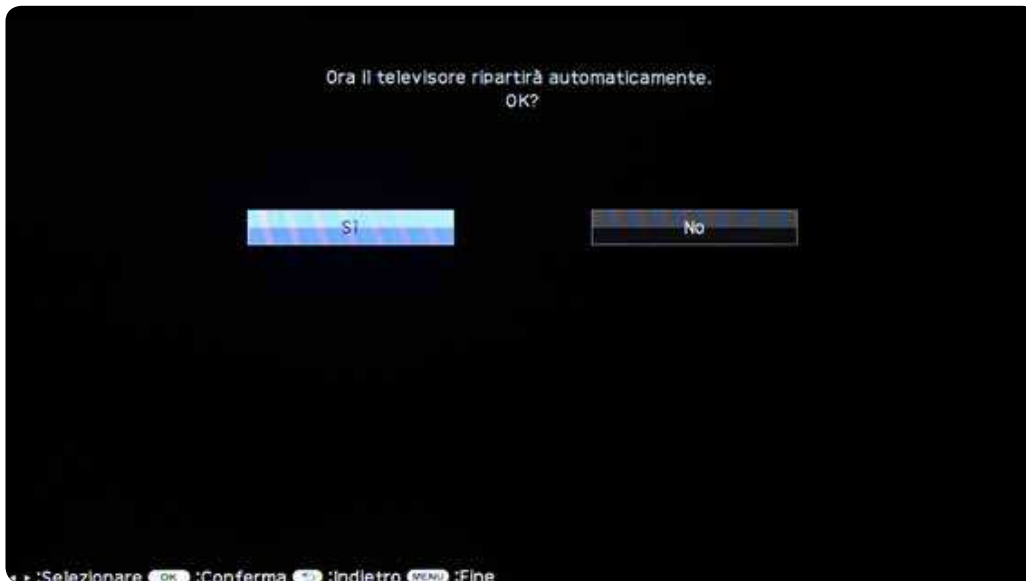

- Alla voce di menu «**Riavvio automatico**» selezionate l'opzione «**Si**». Confermate la selezione premendo il tasto «**OK**».
- Il televisore si spegne automaticamente. Prima di riaccendere il televisore, attendete ca. 1 minuto.

FASE 5



- Selezionate la **lingua** desiderata. Confermate la selezione premendo il tasto «**OK**».

FASE 6



- Alla voce di menu «Posizione TV» selezionate l'opzione «Casa». Confermate la selezione premendo il tasto «OK».

FASE 7




- Selezionate il paese desiderato. Confermate la selezione premendo il tasto «OK».

FASE 8



- Alla voce di menu «**Servizio**» selezionate l'opzione «**Ricerca digitale**». Confermate la selezione premendo il tasto «**OK**».

FASE 9

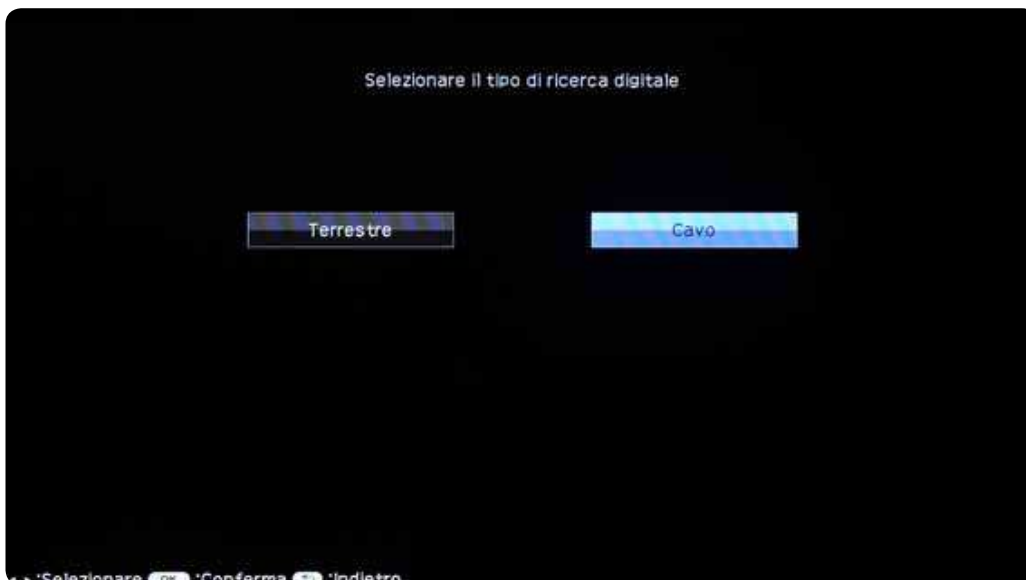

- Alla voce di menu «**Ricerca digitale**» selezionate l'opzione «**Cavo**». Confermate la selezione premendo il tasto «**OK**».

FASE 10



- Prendete la **lettera informativa su Digital TV**, che trovate in allegato alla DigiCard. Nell'infocard Digital TV trovate tutti i parametri da inserire.
- Usate il telecomando per selezionare le diverse opzioni (tasti freccia) e inserite i valori numerici (tasti con i numeri).

Programmi criptati	Sì
Metodo di ricerca	Rapida
Frequenza di avvio (MHz o kHz)	Entrambi i codici sono riportati nella lettera informativa.
ID di rete	Il codice è riportato nella lettera informativa.
Symbol rate 1 Symbol rate 2	Il codice è riportato nella lettera informativa.
Modulazione QAM (ampiezza quadratura) 1 Modulazione QAM (ampiezza quadratura) 2	Il codice è riportato nella lettera informativa.

- Confermate i dati che avete inserito premendo il tasto **«OK»**. Si avvierà la procedura di ricerca automatica.

FASE 11



- Alla voce di menu «Avvio ricerca» selezionate l'opzione «Sì». Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.
- Attendete fino a quando la ricerca dei canali è conclusa. **Attenzione, questa procedura può richiedere alcuni minuti (max. 10).**
- Spegnete il televisore e poi riaccendetelo.
- **Ora inserite la DigiCard** ed eseguite il processo d'installazione descritto nel manuale DigiCard.
- Spegnete il televisore e poi riaccendetelo.
- Attendete l'autenticazione automatica.
- Il televisore visualizza automaticamente il primo canale.

Vi auguriamo buon divertimento con Digital TV.