

6

SONY

Installazione DigiCard per televisori Sony

Seguite le istruzioni riportate qui di seguito per installare la DigiCard in un televisore Sony. Verificate che il televisore sia collegato alla rete via cavo e all'alimentazione elettrica. Per l'installazione avete bisogno del manuale contenuto nella confezione della DigiCard e della «lettera informativa su Digital TV». La lettera contiene tutti i parametri necessari per l'installazione.

Per tutte le informazioni sull'hardware e sul software, consultate le istruzioni del vostro televisore. Il software e le singole fasi della procedura possono variare in funzione del modello e dell'anno di produzione. upc cablecom declina ogni responsabilità per eventuali errori relativi al vostro televisore. In questo caso, vi invitiamo a contattare il produttore dell'apparecchio.




FASE 1




- **Non inserite ancora** la DigiCard nel televisore. Accendete il televisore.
- Premete il tasto **«HOME»** sul vostro telecomando. Viene visualizzato il menu principale.
- Alla voce di menu **«Impostazioni»** selezionate l'opzione **«Impostazioni sistema»**. Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.

FASE 2

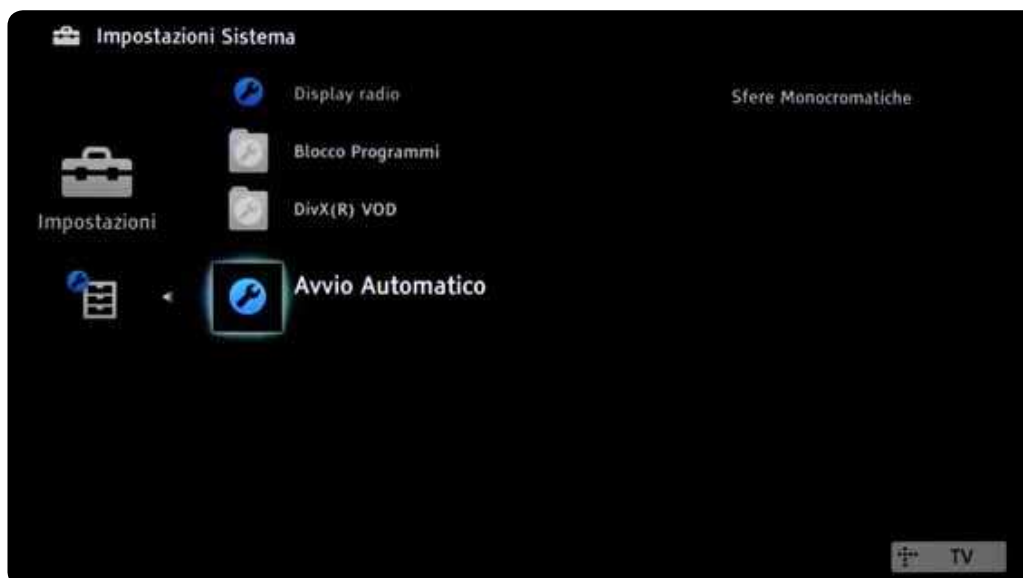


- Alla voce di menu **«Impostazioni sistema»** selezionate l'opzione **«Avvio Automatico»**. Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.

FASE 3

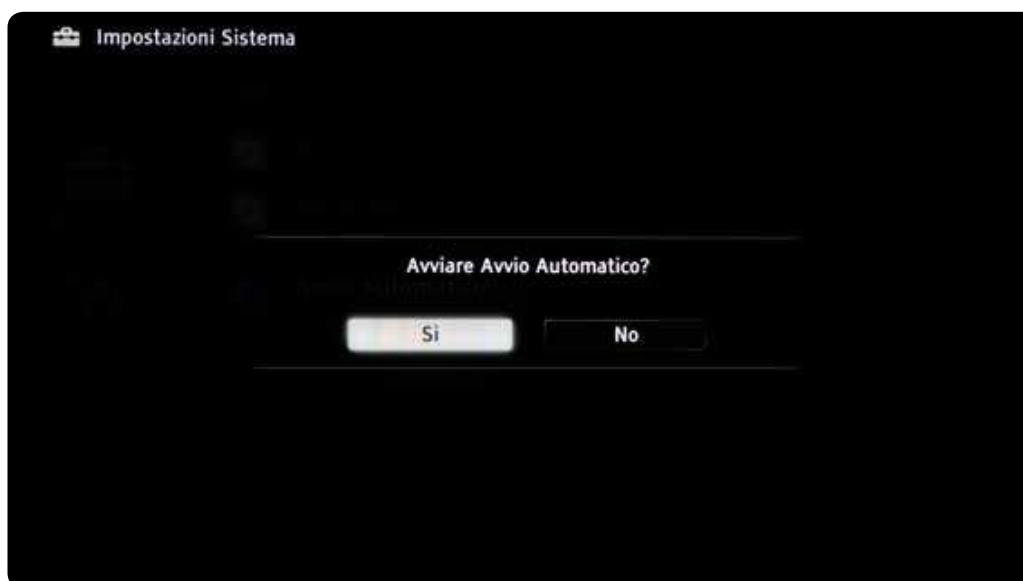

- Alla voce di menu «**Avvia inizializzazione**» selezionate l'opzione «**Sì**». Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente. **Attenzione:** le impostazioni esistenti andranno perse.

FASE 4

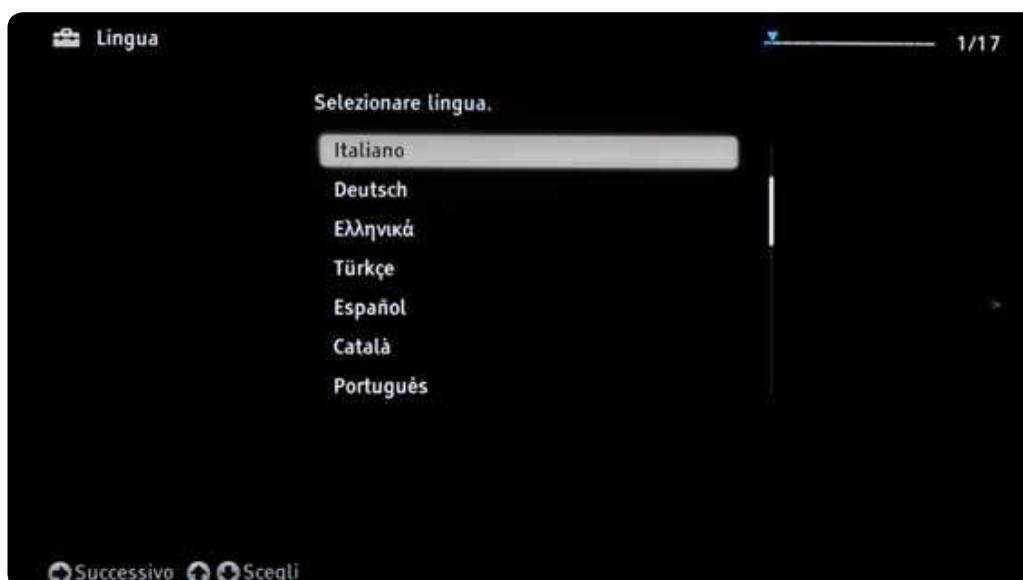


- Selezionate la **lingua** desiderata. Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.

FASE 5



- Selezionate il **paese** desiderato. Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.

FASE 6

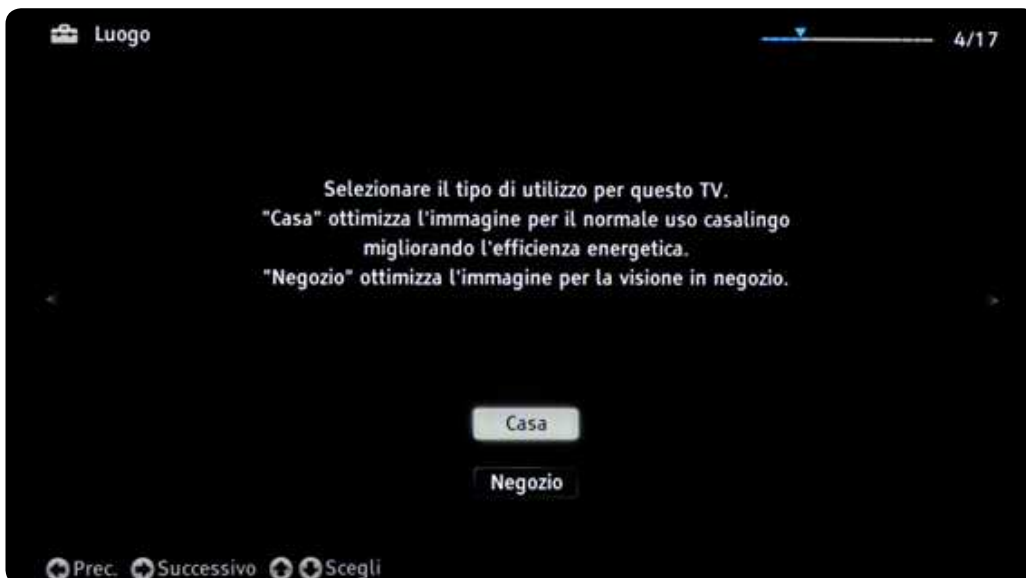

- Alla voce di menu «**Tipo di utilizzo**» selezionate l'opzione «**Casa**». Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.

FASE 7



- Alla voce di menu «Avvia ricerca» selezionate l'opzione «Avvia». Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.

FASE 8



- Alla voce di menu «Avvia ricerca satellite» selezionate l'opzione «Salta». Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.

FASE 9




- Alla voce di menu «Avvia ricerca digitale» selezionate l'opzione «Avvio». Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.

FASE 10



- Alla voce di menu «Collegamento TV» selezionate l'opzione «Cavo (upc cablecom)». Confermate la selezione premendo il tasto corrispondente.

FASE 11

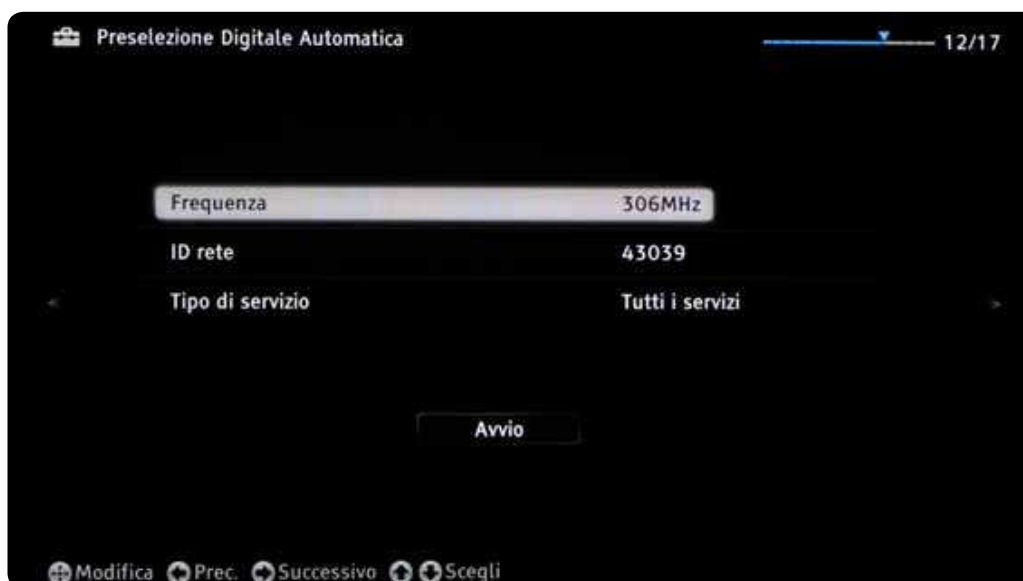

- Prendete la **lettera informativa su Digital TV**, che trovate in allegato alla DigiCard. Nell'infocard Digital TV trovate tutti i parametri da inserire.
- Usate il telecomando per selezionare le diverse opzioni (tasti freccia) e inserite i valori numerici (tasti con i numeri).

Tipo di emittenti	Tutti le emittenti
Frequenza di avvio (MHz o kHz)	Entrambi i codici sono riportati nella lettera informativa.
ID di rete	Il codice è riportato nella lettera informativa.
Symbol rate 1 Symbol rate 2	Il codice è riportato nella lettera informativa.
Modulazione QAM (ampiezza quadratura) 1 Modulazione QAM (ampiezza quadratura) 2	Il codice è riportato nella lettera informativa.

- Confermate i dati premendo il tasto corrispondente. Si avvierà la procedura di ricerca automatica.

FASE 12



- Attendete fino a quando la ricerca dei canali è conclusa. **Attenzione, questa procedura può richiedere alcuni minuti (max. 10).** Ora vengono visualizzati solo i canali analogici.

FASE 13



- **Ora inserite la DigiCard** ed eseguite il processo d'installazione descritto nel manuale DigiCard.
- Spegnete il televisore e poi riaccendetelo.
- Attendete l'autenticazione automatica.

FASE 14



- Il televisore visualizza automaticamente il primo canale. Premete il tasto «**HOME**» sul vostro telecomando. Viene visualizzato il menu principale, selezionate l'opzione «**Digitale**».

Vi auguriamo buon divertimento con Digital TV.