

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

## Installazione DigiCard per televisori Toshiba

Seguite le istruzioni riportate qui di seguito per installare la DigiCard in un televisore Toshiba. Verificate che il televisore sia collegato alla rete via cavo e all'alimentazione elettrica. Per l'installazione avete bisogno del manuale contenuto nella confezione della DigiCard e della «lettera informativa su Digital TV». La lettera contiene tutti i parametri necessari per l'installazione.

Per tutte le informazioni sull'hardware e sul software, consultate le istruzioni del vostro televisore. Il software e le singole fasi della procedura possono variare in funzione del modello e dell'anno di produzione. upc cablecom declina ogni responsabilità per eventuali errori relativi al vostro televisore. In questo caso, vi invitiamo a contattare il produttore dell'apparecchio.




## FASE 1



- **Non inserite ancora** la DigiCard nel televisore. Accendete il televisore.
- Premete il tasto **«MENU»** sul vostro telecomando. Viene visualizzato il menu principale.
- All'interno del menu principale, selezionate la voce **«IMPOSTAZIONI»**. Confermate la selezione premendo il tasto **«OK»**.

## FASE 2

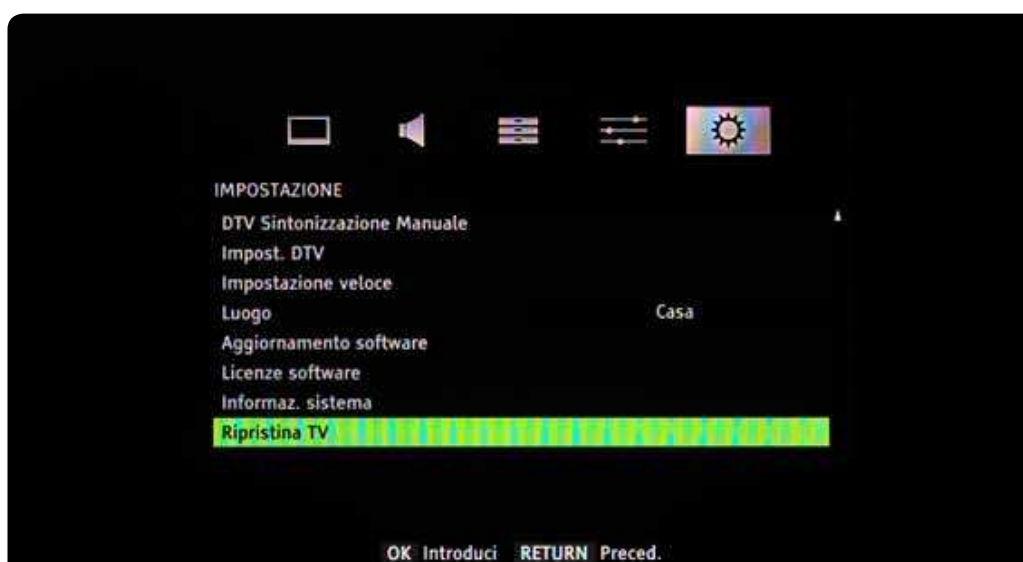

- Alla voce di menu **«IMPOSTAZIONI»** selezionate l'opzione **«Ripristina TV»**. Confermate la selezione premendo il tasto **«OK»**.

## FASE 3



- Alla voce di menu «Ripristina TV», selezionate l'opzione «Sì». Confermate la selezione premendo il tasto «OK». **Attenzione: le impostazioni esistenti andranno perse.**

## FASE 4



- Spegnete il televisore e poi riaccendetelo.
- Selezionate la **lingua** desiderata. Confermate la selezione premendo il tasto «OK».

## FASE 5



- Selezionate il **paese** desiderato. Confermate la selezione premendo il tasto **«OK»**.

---

## FASE 6



- Alla voce di menu **«Posizione TV»** selezionate l'opzione **«Casa»**. Confermate la selezione premendo il tasto **«OK»**.

## FASE 7



- Alla voce di menu «**Posizione TV**» selezionate l'opzione corrispondente. Confermate la selezione premendo il tasto «**OK**».

---

## FASE 8




- Alla voce di menu «**AutoView**» selezionate l'opzione corrispondente. Confermate la selezione premendo il tasto «**OK**». Per ulteriori informazioni su AutoView, consultate le istruzioni del vostro televisore.

## FASE 9



- Alla voce di menu «Ant/Cavo» selezionate l'opzione «Cavo». Confermate la selezione premendo il tasto «OK». Compare un segno di spunta. Rimuovete il segno di spunta da tutte le altre fonti di segnale premendo il tasto «OK». Confermate la selezione premendo il tasto «OK».

## FASE 10

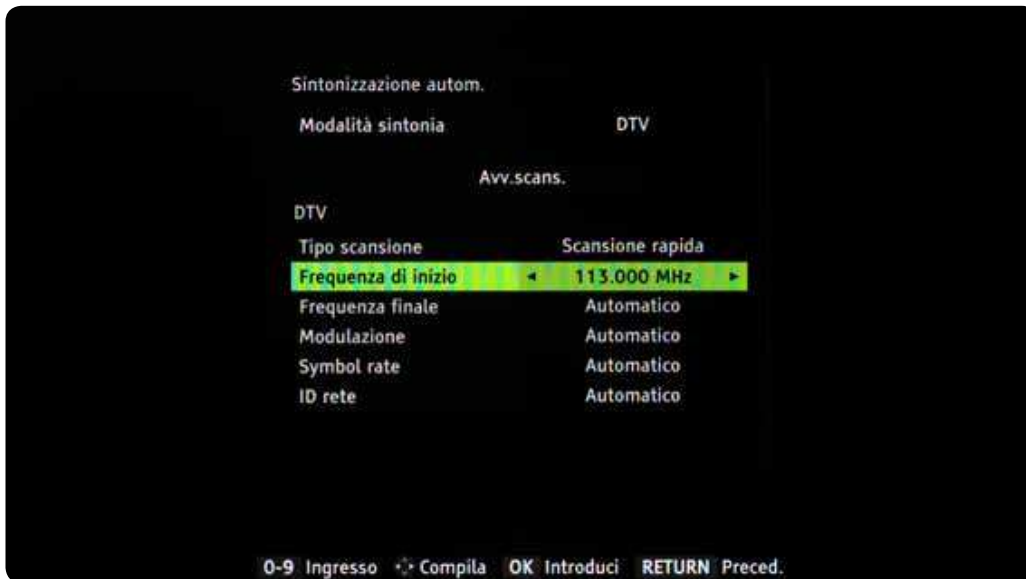


- Prendete la **lettera informativa su Digital TV**, che trovate in allegato alla DigiCard. Nell'infocard Digital TV trovate tutti i parametri da inserire.
- Usate il telecomando per selezionare le diverse opzioni (tasti freccia) e inserite i valori numerici (tasti con i numeri).

Modalità selezione canali	DTV
Tipo ricerca	Rapida
Frequenza di avvio (MHz o kHz)	Entrambi i codici sono riportati nella lettera informativa.
Frequenza finale	Automatica.
ID di rete	Il codice è riportato nella lettera informativa.
Symbol rate 1 Symbol rate 2	Il codice è riportato nella lettera informativa.
Modulazione QAM (ampiezza quadratura) 1 Modulazione QAM (ampiezza quadratura) 2	Il codice è riportato nella lettera informativa.

- Confermate i dati premendo il tasto **«OK»**. Si avvierà la procedura di ricerca automatica.

## FASE 11

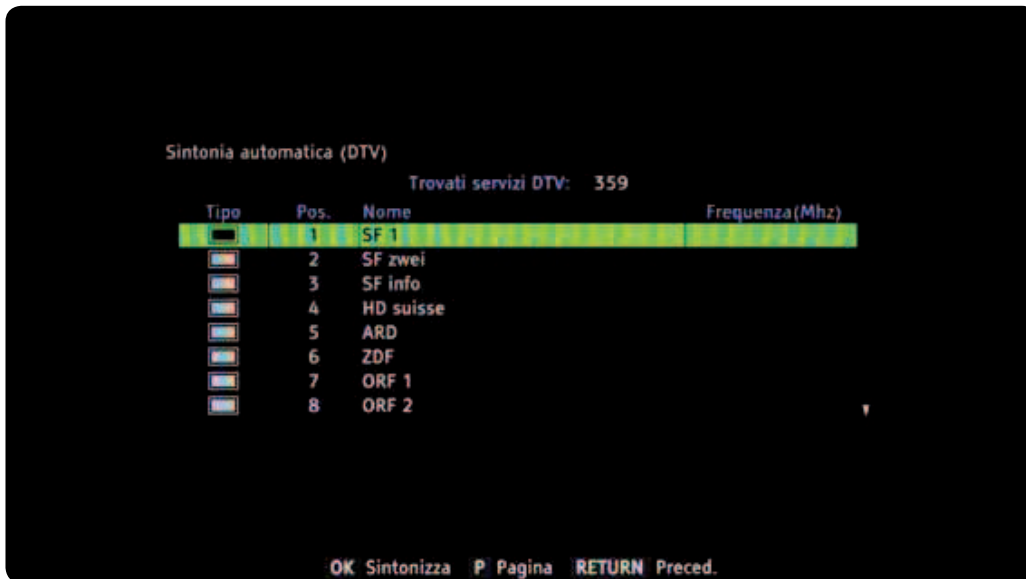

- Attendete fino a quando la ricerca dei canali è conclusa. **Attenzione, questa procedura può richiedere alcuni minuti (max. 10).**
- Confermate premendo il tasto «OK».
- **Ora inserite la DigiCard** ed eseguite il processo d'installazione descritto nel manuale DigiCard.
- Spegnete il televisore e poi riaccendetelo.
- Attendete l'autenticazione automatica.
- Il televisore visualizza automaticamente il primo canale.

Vi auguriamo buon divertimento con Digital TV.